



pix  ***star*** ***LUX 15"***

Digital Picture Frame

User Guide / Livret Utilisateur
Benutzerhandbuch / Guida utente
Guía del Usuario

2026-09_v1.2

Table of contents / Table des matières

Welcome	4
1. Overview of the device	6
2. Installation and Power On	7
3. Introduction to the Main User Interface	7
4. Wi-Fi and Internet Setup	9
4.1 Connect the device to a Wi-Fi network	9
4.2 Register and Manage the Device on the WEB	9
5. Receive Pictures by Email Directly on the Device	9
6. Share Pictures Directly from the Frame	10
7. Manage and View Online Albums	10
7. 1 Upload Pictures to your personal account online.	10
7. 2 View Online Albums on your Frame	11
8. Accessing pictures stored inside UPnP/DLNA servers on the local network	11
9. Online Account Features	12
10. Slide show and display modes	12
11. How to Change the Device Configuration	13
12. How to Play Web Radio on the Device	14
13. Use external Speakers with the frame	14
14. Games	14
15. My Reminders	15
16. Technical Specifications	15
17. Glossary of Menu Icons	16
18. Glossary of the Slide Show Menu Bar Icons	17
19. Warranty	17
20. Declaration of Conformity	18

Bienvenue	20
1. Description du produit	22
2. Installation	23
3. Présentation de l'interface principale	23
4. Configuration de la connexion Wi-Fi	25
4.1 Connexion de l'appareil au réseau Wi-Fi	25
4.2 Configuration du compte utilisateur, enregistrement du produit	25
5. Réception de photos par e-mail directement sur l'appareil	25
6. Partager des photos avec d'autres personnes à partir du cadre	26
7. Créer et visualiser des albums web	27
7.1 Créer des albums web	27
7.2 Visionner votre web album sur votre cadre	27
8. Accéder aux photos stockées dans un serveur UPnP/DLNA sur le réseau local	28
9. Comment utiliser l'interface web	28
10. Fonctionnement du diaporama	29
11. Changer la configuration de l'appareil	29
12. Écouter des radios web ou des fichiers audio	30
13. Brancher une enceinte externe via la prise jack	30
14. Jeux d'entraînement cérébral	30
15. Mes notifications	31
16. Caractéristiques techniques	32
17. Signification des icônes du menu	33
18. Signification des icônes du diaporama	34
19. Déclaration de conformité	34

Willkommen

1. Überblick vom Gerät	37
2. Installieren	38
3. Einführung fürs Hauptinterface	38
4. Wi-Fi und Internetinstallation	40
4.1 Das Gerät zum Wi-Fi Wireless Netzwerk anschließen	40
4.2 Das Gerät registrieren und das Gerät am Web managen	40
5. Die Bilder per E-mails direkt am Gerät erhalten	40
6. Bilder mit Freunden direkt am Gerät teilhaben	41
7. Landschaftsbilder von Ihrem Online-Album am Gerät	42
7.1 Laden Sie Bilder auf Ihr persönliches Online-Konto hoch	42
7.2 Online-Alben auf Ihrem Rahmen anzeigen	42
8. Online-Konto-Funktionen	42
9. So ändern Sie die Gerätekonfiguration	43
10. Anschließen eines externen Lautsprechers über die Klinkenbuchse	44
11. Spiele für das Gehirntraining	44
12. Meine Benachrichtigungen	44
13. Technische Eigenschaften	45
14. Die Bedeutung der Symbole im Menü	46
15. Die Bedeutung der Symbole im Diashow	47
16. Erklärung der Konformität	47

Benvenuti

1. Descrizione generale dell'unità	50
2. Installazione	51
3. Introduzione all'interfaccia principale	51
4. Wi-Fi e setup Internet	51
4.1 Connettere l'unità alla rete Wi-Fi senza fili	51
4.2 Registrare l'unità e gestire il prodotto tramite la rete	52
5. Ricevere immagini direttamente tramite E-MAIL sull'unità	52
6. CONDIVIDERE le immagini con altre persone tramite l'unità	52
7. Visualizzare immagini dall'ALBUM ONLINE sull'unità	52
8. Altre funzioni	53
9. Caratteristiche tecniche	53
10. Glossario delle icone di menu	54
11. Glossario delle icone della barra del menu della presentazione	55
12. Dichiarazione di conformità	55

Bienvenido

1. Descripción del DISPOSITIVO	58
2. Instalación	59
3. Introducción al interfaz principal	59
4. Instalación del Wi-Fi e Internet	59
4.1 Conecte el DISPOSITIVO a la red inalámbrica Wi-Fi	59
4.2 Registre y control el DISPOSITIVO en la web	60
5. RECIBA retratos por CORREO ELECTRÓNICO directamente en el dispositivo	60
6. COMPARTIR retratos con amigos directamente en el dispositivo	60
7. Ver retratos de su ÁLBUM ONLINE en el dispositivo	61
8. Vista de otras funcionalidades	61
9. Características técnicas	61
10. Glosario de iconos de menú	62
11. Glosario de los iconos de la barra de menú de la presentación de diapositivas	63
12. Declaración de Conformidad	63

Welcome

You have just acquired a Pix-Star® Wi-Fi photo Frame and we thank you very much for your trust in our product and solution.

This Digital Photo Frame is a totally new generation of product with wireless capabilities and innovative features that we believe you will enjoy immensely.

This frame will allow you to share all of your photographic moments with friends and family in just a few seconds wherever and whenever. It also includes the traditional features of a Digital Photo Frame by displaying pictures and other media files from USB memory sticks and compatible memory cards.

We hope you will enjoy using our product. Do not hesitate to send us your feedback and suggestions by emailing us at helpdesk@pix-star.com.

Notice: This user guide has been simplified to review the basic features of this frame. However, due to constant improvements made to our products there may be features in your frame not listed here. We recommend that you check our website at www.pix-star.com to find regularly updated information.

REGISTRATION

To register your Pix-Star frame go to www.pix-star.com, and click on “register my new frame,” you will be able to instantly send/receive pictures to/from your friends and family!

Enjoy your Pix-Star®





Recommended Use and Safety Warnings

Do not install your Digital Picture Frame near water (minimum 1.50 m away from a water source) or in a humid environment, for example the bathroom, laundry room, or kitchen.

Warning: This is an electronic product, if the front or back cover of the frame are removed or exposed to rain, water or moisture there is a risk of electrical shock or fire. Do not remove the cover or back of the frame. Do not expose the device to rain, water or moisture.

This product has been designed to work indoors and should not be used outside. Avoid using the product in a dusty environment.

This product only works in temperatures between 10°C and 35°C or 50°F and 95°F.

Only use this product with the power adapter that was provided. Using any other adapter will void your warranty.

Do not place this product on an unstable desk or table. Never place heavy or sharp objects on the LCD panel of the device.

This product is not recommended for use by children.

Protect the power cord from being stepped on or pinched particularly at plugs, receptacles and the point where the cord attaches to the device.

Pix-Star certifies that this Pix-Star device complies with the essential requirements of Directive 2014/53/EU (RoHS). A copy of the Declaration of Conformity can be requested directly from Pix-Star on its website www.pix-star.com

This terminal has been designed for private, indoor use (CPE customer premises equipment) within the European Union. It has been tested according to the technical dispositions for radio equipment (EN 300328). The manufacturer therefore declines all responsibility in case of non-compliance with the current regulations in the country of installation.

If you suspect there is a problem with the device, the remote control or the power adapter please contact us immediately through our web site www.pix-star.com, we will supply a replacement part, if needed, free of charge. **For your safety, DO NOT ATTEMPT to repair the device or the adapter yourself.**

The declaration of conformity and the warranty are accessible upon request by contacting us through our web site www.pix-star.com.



Always keep a back up of your pictures!

The warranty does not cover damage caused by incorrect use of this product as well as memory devices.

When using earphones for private listening with this product always turn the volume down before plugging the earphones into the device and limit the amount of time you listen through earphones at high volume.
Excessive exposure to loud sounds can cause hearing damage.



1. Overview of the device

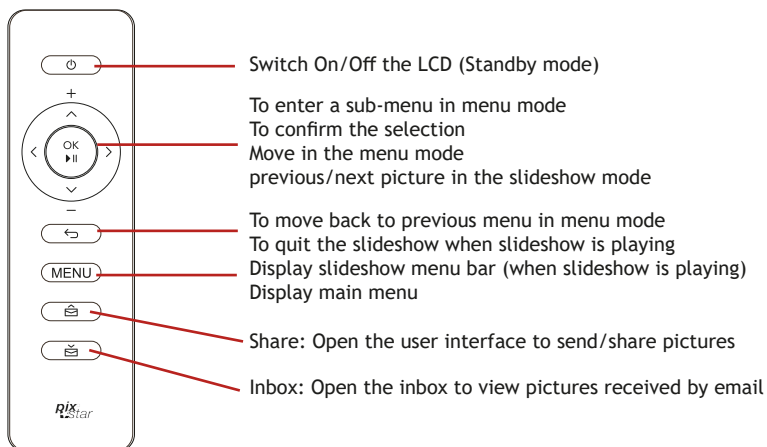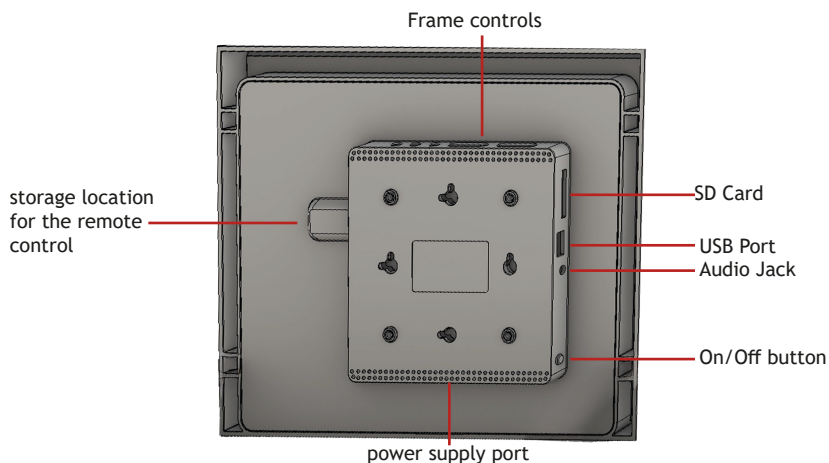

Note:

Insert the batteries in the remote control prior to using it. Batteries are to be inserted at the back of the remote control, be careful to insert them in the right DIRECTION.

Always point the remote control toward the remote sensor located below the screen of the frame.

ATTENTION: batteries CANNOT be recharged!

Box contains:

- 1 x remote control
- 1 x user manual
- 1 x Pix-Star photo frame
- 1 x power adapter AC 100/220V
- 2 x remote control batteries (AAA)
- 2 x plastic stand

CAUTION

In case of inappropriate handling the batteries might explode.
Do not attempt to recharge, disassemble or burn them.





2. Installation and Power On

First, plug the **AC adapter** into the back of the device, then plug the AC adapter to a **power outlet**.

To turn on the device, slide up the power **button** located on the side of the device. The screen should display a **logo**.

Wait a few seconds for the device to start up.

3. Introduction to the Main User Interface


After you power on the device and wait few seconds your Pix-Star frame will display the main menu.

You can navigate the menus using the remote control or the buttons located on the top of the device.

To stop the slideshow and go back to the main menu press the **Back**  button or the **Menu** button twice.

When the main menu is displayed on the screen, select the menu you want by using the UP and DOWN buttons then press the confirm button .

Note: The **Back**  button on the remote control allows you to go back to the previous menu (upper level menu)

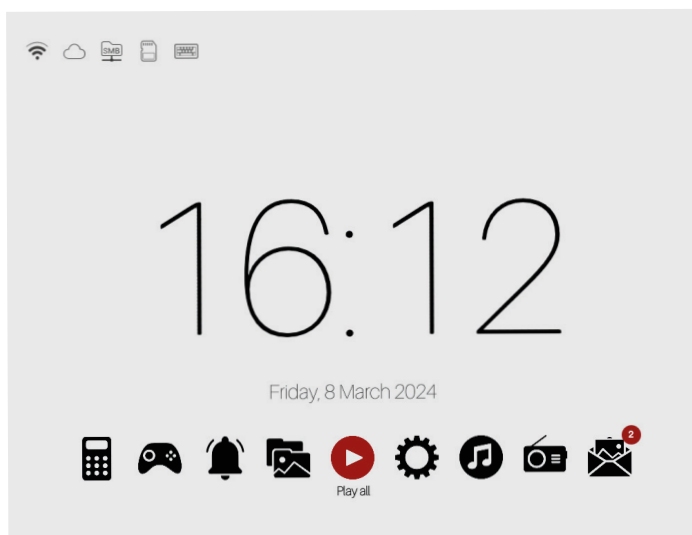



Calculator: A handy calculator.



Games: Play a selection of fun games.



My Reminders: Configure and manage reminders and alarms.



My Media Library: Access all your files and sources of pictures in this menu:
 Access photo-mail already received;
 Access pictures from your SD card;
 Access pictures from your USB source;
 Access Web Albums created inside www.pix-star.com and external providers such as Google photos, Dropbox, etc.
 Advanced:
 Access UPnP/DLNA pictures stored in your DLNA server over the local network;
 Configure & access Samba disk over the local network;
 Configure & access Photo RSS feeds



Play all the Frame's Pictures: Play a slide show of all the frame's picture.



Change Settings:
 Language: Choose a language for the user interface
 Date & Time: Set the date and time
 Auto On/Off: Set the device's automatic sleep mode
 Slide-Show: Configure all the slide show settings
 Photo-Mail: Set up Photo-Mail receiving mode
 Wi-Fi: Connect to your wireless network
 About: Information related to the device
 Factory Reset: **! Reset the device to factory settings**



My Music: Play music (mp3 and wav files) from SD Card and USB sources.



Web Radios: Play a selection of Web Radios from the World.



Notification: The Pix-Star frame has received new photo email.





4. Wi-Fi and Internet Setup

4.1 Connect the device to a Wi-Fi network

You can set up a dedicated email address for your frame, which makes it possible for the device to receive pictures directly from email. To receive pictures, the device must be connected to the Internet through a Wi-Fi gateway.

Here is how to connect your photo frame to a local Wi-Fi network:

1. Access the Main Menu (If you are playing a slideshow press the MENU button twice slowly)
2. Navigate to change “SETTINGS” and press “✓” to enter it
3. Scroll to Wi-Fi and press “✓”. The device will automatically start a scanning process to discover available wireless networks
4. Using the UP and DOWN keys to navigate the interface and select the Wi-Fi network you want to connect to
5. Press the “✓” button to connect to the selected network

If the network security is enabled, the device will automatically pop up a window where you can enter the security key. All other parameters are AUTOMATICALLY configured by your Pix-Star frame.

After you enter the security key in the interface using the virtual keyboard, press **CONFIRM** then press **JOIN**, it will start the Wi-Fi connection process.

Note 1: A DHCP server must be running on your network in order to automatically assign an IP address to your device. Most personal Wi-Fi networks run a DHCP server.

Note 2: Connection to Public Hotspots or to a network that requires an authentication with user name and password through a web page (HTML) or that requires to accept some terms and conditions to access internet are **NOT supported by this product** as there is no web browser in the device. If you use a router with a “guest” access that uses this web page authentication mode please connect to the “main” access instead.

4.2 Register and Manage the Device on the WEB

First-time users should register their frame online by following these instructions: Go to www.pix-star.com and click on the “Register a new Frame” button.

Complete the form, choose a password and an email address you want to assign to your frame, and you’ll be ready to go!

You can find the device ID (serial number also called “MAC ADDRESS”) by accessing the **CHANGE SETTINGS** menu then the **ABOUT** menu which gives all the information on your device.

5. Receive Pictures by Email Directly on the Device

To add pictures to your device, simply send an email with a picture attachment directly to the email address you create for your frame. Your email address is customizable and totally unique like “sarahbee7@mypixstar.com.”

Note 1: You can send **several** pictures in the same email.

Note 2: You can configure **FILTERS** on incoming emails to select who is allowed to send photo-mails to your Pix-Star frame. To manage the filtering options, log into your account at pix-star.com.



You can configure the way Pix-Star handles incoming photo-mails by going to the **SETTINGS** menu, then **PHOTO-MAIL** menu. You have the following choices:

♦ **Accept Manually (default configuration)**

In this mode, when a new photo-mail arrives, your frame displays an envelope icon on top of the slide show and a message on the main menu. You can manually open the photo-mail by pressing the Inbox button on the remote control or by selecting “**You have a new message**” that appears in the Main Menu. It opens a window that displays photos individually, and provides the sender’s email address, date and time (GMT format) and the subject of the email. You can then decide which photos to **KEEP** or **DELETE**.

The “manual confirm” mode is for those who want full control of incoming photo-mails.

♦ **Accept Auto & Show**

In this mode the device **AUTOMATICALLY** accepts photo-mails. Photo-mails open one by one and the attached pictures are displayed for 10 seconds then automatically stored in the local memory of your frame.

This mode is for users who want simplicity, as it does not require much interaction with the device.

♦ **Accept Automatically**

This mode is the same as “Accept Auto & Show” except that the device **AUTOMATICALLY** accepts photo-mails **WITHOUT** previewing them on the screen for 10 seconds. There is no notification when receiving new photo-mail and they are saved locally.

This mode is for users who want to accept all photos that are sent to them without previewing, saving or deleting.

Note 1: The photos arriving by email are stored in the “My Media Library” menu, then “PHOTO-MAILS” and inside the folder “My Photo-Mail Inbox.”

Note 2: If you delete a photo received by email on the frame, there is still a copy of it online in www.pix-star.com in your personal account.
--

6. Share Pictures Directly from the Frame

The frame allows you to easily share pictures with your friends and family. While the picture you want to share is being displayed press the  button (this is the 2nd button starting from the bottom of the remote control). A menu will pop up with the following options:

♦ **Add a new contact:** This option allows you to send the picture to another device or an email address by entering it using the keyboard.

♦ **Select a contact from the contact list below:** These contacts are linked to your contact lists stored on your account at www.pix-star.com. You can quickly send pictures to all your contacts or certain frames by selecting them. If you want to modify your contact lists, log in to the web site. The email addresses you receive pictures from on your frame are automatically added to your contact list.

7. Manage and View Online Albums

7. 1 Upload Pictures to your personal account online.

The frame can display a slide show of pictures you store in your online account. You can upload pictures from two different sources: your computer and online external providers.





-How to upload pictures from your computer

♦Create a “Pix-Star Album”

1. Log in to your account at www.pix-star.com
2. Choose “**My web albums**” on the left, then “**View my web album**”
3. Select “**Create a new album**” and follow the online instructions to upload pictures from your computer

After you create your “Pix-Star Album” you can manage it from the online sub-menu “**My web album.**” In this sub-menu, you can also remotely change the slide show settings on your frame. Pictures uploaded to the web album will sync automatically to the frame in a few minutes.

♦Accessing pictures stored in online albums from external providers

You can access pictures stored in online albums from a variety of providers such as Google Photos, Google Drive, Dropbox, Onedrive, FlickrR, etc.

1. Log in to your account at www.pix-star.com
2. Choose “**My web albums**” then “**Import external pictures**”
3. Click on the logo of the provider then follow the instructions
4. Manage your imported pictures in “**My web album.**” In this sub-menu you can also remotely change the slide show settings on your frame

7. 2 View Online Albums on your Frame

Once pictures have been uploaded to your online account they can be viewed immediately. They should be visible on the frame within a few minutes.

When a picture is added to an online web album, it will also be added to the frame’s local memory. When a picture is removed from an online web album, it will be removed from the frame’s local memory as well. The frame does this AUTOMATICALLY. But sometimes it takes a few minutes for the changes to show. Please be patient.

When you want to play a slideshow of an online album on the frame:

1. Go to “My Media Library” in the main menu of the frame
2. At the top move right to “WEB ALBUMS”
3. Choose “Play all the Web Albums below” OR click on “Select Web Albums to Play”
4. After selecting the content, select “Play Selected Web Albums”

8. Accessing pictures stored inside UPnP/DLNA servers on the local network

Our frames are UPnP/DLNA compatible, which means you can access photos stored on a local network inside UPnP/DLNA servers directly from the device itself without copying the pictures to the frame’s local memory.

To access your UPnP/DLNA server content from the frame:

1. Go to “My Media Library” in the main menu of the frame
2. At the far right there is “DLNA”
3. Here you can browse your DLNA server content at each level. For each folder you can either click on “Play all pictures” or “select files / folders” to launch a slide show



The frame will automatically scan for devices on the network and display a list of those supporting UPnP/DLNA Note: Make sure your Wi-Fi connection is configured properly before entering this menu.

Once a UPnP/DLNA server is found you will see it on the frame menu, just select it then enter the menu to browse the content and launch a slide show of the selected folders.

When playing a slide show of UPnP/DLNA folders the pictures are pulled from the server in streaming mode so it is necessary to keep the UPnP/DLNA server running to avoid interruption. Also, Wi-Fi needs to be constantly available.

Some UPnP/DLNA servers need special configuration in order to work properly with the frame. Do not hesitate to check our [KNOWLEDGE BASE](http://www.pix-star.com) in the www.pix-star.com web site where some explanations are provided or contact us.

9. Online Account Features

•How to select weather forecasts for specific cities

Your frame can show weather forecasts in the main menu. Log in to your online account to select specific cities. Under “Weather Forecast,” each city will be listed by country. Under “My weather” you can choose to display several cities and countries in the same directory.

•How to manage your contacts

Your online account allows you to add contacts and create contact lists so sending emails from your frame is more convenient. You can modify, add or delete contacts from your lists anytime.

You can also create groups and instantly send your favorite photos to all members of a specific group.

•How to filter your emails

You may choose to filter all incoming emails to control who is allowed to send pictures to your Pix-Star® photo frame. You can choose one of the following options:

No filtering - THIS IS THE DEFAULT MODE

Anyone who knows your Pix-Star® email address can send pictures to your frame

Refuse all incoming emails except those coming from your “white list” (authorized individuals)

Accept all incoming emails except those coming from your “black list” (unauthorized individuals)

10. Slide show and display modes

The slide show can run in different display modes:

the “Normal mode”

the “Collage 4 pix” mode

the “Collage 5 pix” mode

the “Smart Fill” mode

the “Upscale to fit (keep ratio)” mode

the “Collage 4 pix (No crop)” mode

the “Collage 5 pix (No crop)” mode





By default, “Collage 5 pix” is running. When a slide show starts, whether automatically or launched from a menu on the device, it will display 5 pictures at a time in a “collage” arrangement on the screen.

To change this configuration:

1. Press MENU button when a slide show is playing
2. A menu bar will show up from the left of the screen
3. Go down to the 2nd icon from the BOTTOM named “Slide show Options” and press “✓”
4. Go to “Display Mode” then choose one of the other modes

Or From the main menu

1. Go to “Change Settings” by pressing “✓”
2. Enter the “Slide-Show” sub-menu
3. Go to “Display Mode” then choose one of the several available modes

The “Normal” mode shows 1 picture at a time on the screen.

The “Collage 4 pix” and “Collage 5 pix” are both a collage of 4 and 5 pictures.

The “Smart Fill” mode shows 1 picture at a time on the screen but if the picture is slightly smaller than the screen it will be stretched a little. NOTE: in this mode pictures are stretched ONLY IF the picture size ratio is close to 4:3 to avoid too much distortion.

11. How to Change the Device Configuration

*You can change most of the device settings from the **CHANGE SETTINGS** menu accessible from the **Main** menu.*

LANGUAGE:	The language of the user interface
DATE & TIME:	Adjust the date and time
AUTO ON/OFF:	Adjust the auto on and off configuration
SLIDE-SHOW:	Adjust all the settings of the slide-show
PHOTO-MAIL:	Adjust the settings regarding photo-mail
WI-FI:	Configure the Wi-Fi connection & show related information
ABOUT:	Show information about the device and memory use
FACTORY RESET:	Reset the device to factory settings

To show display options, when a slide show is running, press the **MENU** button on the remote then **SLIDESHOW OPTIONS AND “✓”**.

Here you can adjust:

PLAY MODE:	Normal, repeat recent photos, play only recent photos
SORTING MODE:	Normal, Newest first, Oldest, first, Random
DISPLAY MODE:	Slide-show mode, normal, collage or smart fill
DISPLAY CLOCK:	Configure the way date and time is shown on the slide-show
DISPLAY DETAILS:	Show the details of the picture in the slide-show
TRANSITIONS:	The type of transitions you want between pictures
INTERVALS:	The time intervals between 2 pictures
DAILY INFORMATION:	Activate calendar showing every n hours automatically
VIDEO-MAIL OPTIONS:	Adjust options on how video-clips are played
ORIENTATION MODE:	Landscape or portrait



12. How to Play Web Radio on the Device

From the main menu:

1. Go to Web Radios
2. Select the web radio of your choice according to country or genre

From the slide show:

1. Press the Menu button
2. Go to "Music On/Off" (Fourth icon from the bottom)
3. Select "Play"
4. Go to "Recent Radios" and choose the web radio station you want to play

Note 1: From the slide show, you can only select a radio station you have listened to recently. If you want to listen to a new station, you need to go through the Main Menu.

Note 2: Not all Web Radio stations are in the device database.

- How to listen to audio files?

From the main menu:

1. Go to "My Music"
2. Go to "SD CARD" or "USB SOURCE" and select the music files of your choice

NOTE: *The frame only plays audio files from an SD card or a USB source.*

When a slide show is playing you can manage the audio:

1. Using the UP and DOWN keys to adjust the volume
2. The name of the song/web radio will be displayed. Press "✓" to pause and use the left and right keys to skip the song

13. Use external Speakers with the frame

If you'd like better sound quality, you can plug external speakers into the audio jack plug at the back of your frame, on the left side.

14. Games

Your Pix-Star frame is not only a powerful photo frame it's also loaded with free games to exercise your brain and entertain!

	Sliding Puzzle
	Snake
	Sudoku
	Find the Pair
	Mine Sweeper
	Chess Checkmate
	2048
	Get the Number





To access these games:

1. Go to “Games” from the Main menu
2. Select the game you want to play

Game menu:

- “Play game”
- Check the “Highscores”
- Choose the level in “Options”
- Check the game’s rules in “Help”

15. My Reminders

This handy frame can also help organize your daily activities and remind you of appointments you have made.

Where to find them:

1. Go to “My Reminders” from the Main menu
2. From here, you can “Create a new reminder” or delete or edit a reminder by clicking on it

There are two types of Reminder alerts:

- “Reminder - one time only” Set a time and a date (MM/DD/YYYY) for a one-time reminder
- “Alarm - with repetition”. Set the time of the alarm and the frequency of repetition

If your frame is in sleep mode the screen will display the reminder, but **the alarm will not sound**. The frame will go back to sleep mode after about 60 seconds.

Note: If the frame is turned off, NO alarm or message will appear.

16. Technical Specifications

Formats supported	JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF, WEBP, PDF, MP3, WAV, MP4, HEIC, HEIF
Memory card	SD / SDHC / SDXC
USB	USB memory sticks
Storage capacity	Up to 60,000 pictures in the device’s local memory.
Energy consumption	15 W

Data provided for reference only.

The manufacturer reserves the right to modify the specifications without any prior notice.



17. Glossary of Menu Icons

These icons alert you to what is currently happening on your frame.

	PROBLEM! Not connected to a Wi-Fi network. Check the Wi-Fi connection configuration and ensure the Wi-Fi network is available.
	Connected to a Wi-Fi network with WEAK signal.
	Connected to a Wi-Fi network with STRONG signal.
	PROBLEM! The frame cannot access the Internet This usually happens when Wi-Fi is not properly configured or the internet connection of your Wi-Fi gateway is down.
	Connection to the Internet is working properly. The device is ready to receive / send email and synchronize web albums.
	Notification that the Pix-Star® photo frame has received new photo email.
	SD/SDHC/MMC card detected and ready to use.
	USB device detected and ready to use.
	A Samba disk is mounted and accessible from the frame.
	Ethernet cable connected to the frame through a USB-TO-ETHERNET adapter.
	PROBLEM! The Frame's memory is full.
	A headset is connected to the frame through the jack plug at the back / side
	A USB keyboard is now connected to the frame.
	The frame is now playing the slideshow in portrait mode (main menu does not rotate, only slide show rotates to portrait mode).
	A USB speaker or speaker bar is connected to the frame to output the audio.



18. Glossary of the Slide Show Menu Bar Icons

When a slide show is playing on your frame you can press the **MENU** button on the remote control to display the slide show menu.

	Send photo-mail
	Pause slide show (when Playing)
	Play slideshow (when in Pause)
	Rotate photo to the right
	Delete picture
	Music on/off
	Photo thumbnail
	More options (configure the slide show)
	Adjusts screen brightness, saturation and hue
	Close and go back to Main Menu

19. Warranty

The warranty is void if you or an unauthorized person has tried to repair the frame.

If the frame is emitting smoke, noise, or an unusual smell, immediately turn it off and unplug it. If you do not plan to use the frame for a while make sure to unplug the power cord.

The warranty covers the digital photo frame and the following accessories:

- The power supply unit
- The remote control

If your frame, power supply, or remote control stop working please contact us through www.pix-star.com.

Warranty period

This digital frame is under warranty for 24 months. The warranty period begins on the date the frame is purchased. To take advantage of the warranty coverage, you must be able to present proof of purchase showing the date of purchase and the model purchased.

Coverage

If this digital frame is defective please contact us to return it and include an explanation.

If this digital frame presents a defect during the warranty period, the authorized After-Sales

Service will decide whether to replace the digital frame, in part or in whole.

If the digital frame is exchanged by our After-Sales Service, the warranty period is not extended. The initial purchase date determines the start date for the warranty period.

Exclusions

Damage or defects caused by improper use or handling of the digital frame, or by the use of accessories, which are not original or not recommended in these instructions, are not covered by the warranty.

The warranty does not cover damage caused by outside elements, like lightning, water, or fire, or any other damage caused during transport.

No warranty coverage may be claimed if the digital frame's serial number has been modified, removed, erased, or made illegible.

No warranty coverage may be claimed if the digital frame has been repaired, altered, or modified by the buyer or any repair personnel not officially qualified and authorized.

The manufacturer does not guarantee the technical properties described in this manual. The hardware and accessories described in this manual are subject to change without advance notice. For this reason, the manufacturer reserves the right to change the related documents, components, options, and characteristics without advance notice.

20. Declaration of Conformity

We, Ordissimo Pix-Star, declare under our sole responsibility that the products PXT615WR16K are in conformity with the provisions of the Council Directive on Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment 2014/53/EU..

The product is marked with the CE making



Environmental protection

At the end of its life, we recommend taking the frame to public collecting points set up for recycling, reusing electrical and electronic devices.

The following symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that this product is subjected to the European Directive 2002/96/EU.



www.pix-star.com





FCC RF Exposure Information and Statement

This device meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health. The SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged. Device types: Pix-Star LUX 15 (FCC ID: 2BFOG-PXT61526) has also been tested against this SAR limit. SAR information can be viewed on-line at <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/>. Please use the device FCC ID number for search. This device was tested simulation typical 0mm to body.

ISED RF Exposure Information and Statement (Canada)

This device meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health. The SAR limit of Canada (ISED) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: Pix-Star LUX 15 (IC: 32299-PXT61526) has also been tested against this SAR limit. This device was tested simulation typical 0mm to body.

ISDE Informations et déclaration sur l'exposition aux radiofréquences

Cet appareil répond aux exigences gouvernementales en matière d'exposition aux ondes radio. Les lignes directrices sont basées sur des normes élaborées par des organisations scientifiques indépendantes à travers des évaluations périodiques et approfondies d'études scientifiques. Ces normes intègrent une marge de sécurité importante conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge ou leur état de santé. La limite DAS (SAR) du Canada (ISDE) est de 1,6 W/kg en moyenne sur un gramme de tissu. Le type d'appareil suivant : Pix-Star LUX 15 (IC : 32299-PXT61526) a également été testé par rapport à cette limite DAS. Cet appareil a été testé en simulation d'utilisation typique à 0 mm du corps.

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

IC WARNING

This device 32299-PXT61526 complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference; and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5250 MHz frequency range. Lorsque l'appareil fonctionne dans la gamme de fréquences de 5150 à 5250 MHz, il est limité à une utilisation en intérieur uniquement.



Bienvenue !

Vous venez d'acquérir un cadre photo numérique Pix-Star® et nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez.

Votre Pix-Star® appartient à la nouvelle génération des cadres photos numériques communicants dotés de capacités de connexion Internet sans fil.

Avec ce cadre numérique vous pourrez très facilement, via Internet, partager des photos avec vos amis et les membres de votre famille, recevoir directement des photos par e-mail sur le cadre, ou encore accéder à vos photos stockées en ligne. Vous pourrez aussi utiliser des fonctionnalités plus classiques, comme la lecture de photos numériques stockées sur un support de type carte mémoire SD ou une clé USB.

Nous espérons que vous apprécierez ce produit. N'hésitez pas à nous faire part de votre avis et de vos suggestions d'amélioration via notre site www.pix-star.com.

Remarque: Ce manuel d'utilisation est un guide simplifié des fonctionnalités de base de votre cadre Pix-Star®.

Cependant, en raison de l'amélioration constante de nos services, certaines informations peuvent être manquantes, aussi n'hésitez pas à vous rendre sur www.pix-star.com notamment voir notre base de connaissances où vous trouverez des informations régulièrement mises à jour. Vous pouvez aussi bien sûr nous contacter via notre site web www.pix-star.com

ENREGISTREMENT

Pour enregistrer dès maintenant votre cadre Pix-Star® en ligne, rendez vous sur www.pix-star.com et sélectionnez "Enregistrer un nouveau cadre" en haut de la page. Vous aurez alors la liberté de recevoir et d'envoyer instantanément vos photos à vos amis et proches.

Bon Pix-Star®



Recommandations d'utilisation et avertissements de sécurité

Ne pas installer le cadre numérique à proximité d'une source d'eau (laisser au minimum 1,50m de distance entre le cadre et toute source d'eau potentielle) ou dans un environnement humide (cuisine, salle de bain, etc.)

Avertissement : Il s'agit d'un produit électronique. Si le couvercle avant ou arrière du cadre est retiré ou exposé à la pluie, à l'eau ou à l'humidité, il y a un risque d'électrocution ou d'incendie. Ne pas retirer le couvercle ou le dos du cadre. Ne pas exposer l'appareil à la pluie, à l'eau ou à l'humidité.

Ce produit a été conçu pour fonctionner en intérieur et ne peut en aucun cas être utilisé en extérieur. Éviter d'installer le produit dans un environnement poussiéreux ou en plein soleil. N'utiliser que l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil, l'utilisation de tout autre adaptateur secteur rendrait la garantie invalide.

Ne pas placer ce produit sur un bureau, une table ou tout support instable.

Ce produit ne doit pas être utilisé par un enfant de moins de 12 ans.

Prendre les précautions nécessaires pour éviter que toute personne ne marche sur le cordon de l'adaptateur secteur au risque de tomber.

Ce produit doit être utilisé à une température située entre 10°C et 35°C.

Le marquage CE indiqué sur le produit et sur l'emballage certifie que ce produit est compatible avec les exigences de la directive européenne 2014/53/EU (RoHS) concernant les équipements de communication, la sécurité et la santé des usagers, et pour les perturbations électromagnétiques.

Ce terminal a été conçu pour un usage privé au sein de l'Union Européenne. Il a été testé selon les dispositions techniques pour les équipements radio (EN 300328). En conséquence, le fabricant décline toute responsabilité en cas de non compatibilité avec les règles locales dans le pays d'installation.

Si vous pensez qu'il y a un problème avec l'appareil, la télécommande ou l'adaptateur d'alimentation, veuillez nous contacter immédiatement via notre site web www.pix-star.com, nous vous fournirons une pièce de rechange, si nécessaire, gratuitement.

Pour votre sécurité, N'ESSAYEZ PAS de réparer vous-même l'appareil ou l'adaptateur.

La déclaration de conformité et la garantie sont disponibles sur demande en nous contactant via notre site web www.pix-star.com.

Conservez toujours une copie de sauvegarde de vos images !



La garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation incorrecte de ce produit ainsi que des dispositifs de mémoire.

Lorsque vous utilisez des écouteurs pour une écoute privée avec ce produit, baissez toujours le volume avant de brancher les écouteurs sur l'appareil et limitez la durée d'écoute à volume élevé avec les écouteurs.

Une exposition excessive à des sons forts peut provoquer des lésions auditives.



1. Description du produit

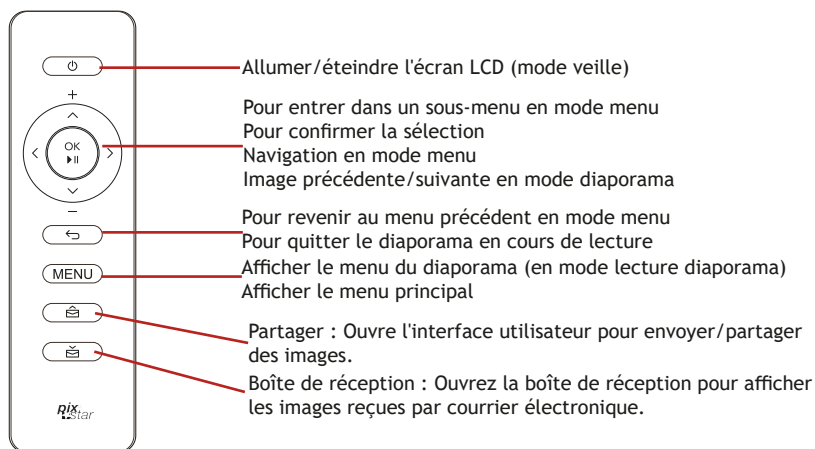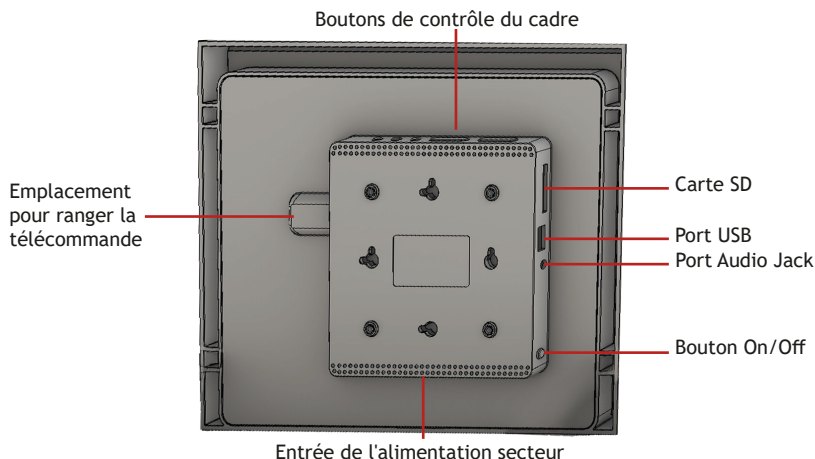

Remarque :

Insérez les piles dans la télécommande avant de l'utiliser. Les piles doivent être insérées à l'arrière de la télécommande, veillez à les insérer dans le bon SENS. Orientez toujours la télécommande vers le capteur de télécommande situé sous l'écran du cadre.

ATTENTION : les piles ne peuvent pas être rechargées !

Contenu de la boîte :

- 1 x télécommande
- 1 x manuel d'utilisation
- 1 x Pix-Star cadre photo 15" Lux
- 1 x adaptateur secteur 100/220V
- 2 x piles pour télécommande (AAA)
- 2 x pieds de support

ATTENTION

En cas de manipulation inappropriée, la batterie peut exploser. N'essayez pas de les recharger, de les démonter ou de les brûler.



2. Installation

Brancher l'adaptateur secteur à l'arrière de l'appareil. Raccorder ensuite l'adaptateur sur la prise secteur.

Pour mettre en route le cadre, appuyer sur le bouton Marche / Arrêt situé à l'arrière du cadre. L'appareil démarre, l'écran s'allume et après 20 secondes environ il est opérationnel.

3. Présentation de l'interface principale

Après avoir allumé l'appareil et attendu quelques secondes, votre cadre Pix-Star affiche le menu principal.

Vous pouvez naviguer dans les menus à l'aide de la télécommande ou des boutons situés sur le dessus de l'appareil.

Pour arrêter le diaporama et revenir au menu principal, appuyez deux fois sur la touche Retour  ou sur la touche Menu deux fois.

Lorsque le menu principal est affiché à l'écran, sélectionnez le menu de votre choix à l'aide des touches HAUT et BAS, puis appuyez sur le bouton de validation ✓.

Note : La touche retour  de la télécommande vous permet de revenir au menu précédent (menu de niveau supérieur).





Calculatrice: Une calculatrice bien pratique



Jeux: Jouer un peu pour se détendre



Mes alertes: Programmer des événements et alarmes



Ma librairie de médias: Accédez à tous vos fichiers et sources d'images dans ce menu:

Accéder aux courriers photos déjà reçus

Accéder aux photos de votre carte SD

Accéder aux photos de votre source USB

Accéder aux Albums Web créés dans www.pix-star.com et aux fournisseurs externes tels que Google photos, Dropbox, etc.

Avancé :

Accéder aux photos UPnP/DLNA stockées sur votre serveur DLNA via le réseau local

Configurer et accéder au disque Samba sur le réseau local

Configurer et accéder aux flux RSS de photos



Jouer toutes les photos du cadre: Joue un diaporama de toutes les photos du cadre.



Configuration:

Langue : Choisissez une langue pour l'interface utilisateur

Date & Time (Date et heure) : Permet de régler la date et l'heure

Auto On/Off : Définir le mode de veille automatique de l'appareil

Diaporama : Configurer tous les paramètres du diaporama

Photo-Mail : Configurer le mode de réception des messages photo

Wi-Fi : Connexion à votre réseau sans fil Internet

À propos : Informations relatives à l'appareil

Réinitialisation d'usine: **! Réinitialise l'appareil aux paramètres d'usine**



Mes musiques: Lecture de musique (fichiers mp3 et wav) à partir de cartes SD et de sources USB.



Radios Internet: Écouter une sélection de webradios du monde entier.



Nouvelle photo reçue: Le cadre Pix-Star a reçu un nouvel e-mail de photos.



4. Configuration de la connexion Wi-Fi et du compte utilisateur

4.1 Connexion de l'appareil au réseau Wi-Fi

Pour pouvoir se connecter au réseau Internet votre Pix-Star utilise le Wi-Fi. Il est donc nécessaire de disposer d'une borne Wi-Fi, de la relier à Internet et de configurer la connexion Wi-Fi entre l'appareil et cette borne Wi-Fi.

Pour cela :

1. Se placer dans le menu principal (si un diaporama est en cours, appuyer deux fois sur le bouton **Menu** de la télécommande pour revenir au menu principal).
2. Choisir le sous-menu « **Configuration** » et presser la touche "✓".
3. Choisir ensuite le menu « **Wi-Fi** » et presser "✓".

L'appareil commence alors une recherche automatique des réseaux Wi-Fi disponibles. Choisir alors le réseau Wi-Fi auquel vous voulez connecter votre cadre Pix-Star puis appuyer sur la touche de confirmation "✓".

Si votre réseau Wi-Fi est en mode sécurisé (clé WEP ou WPA/WPA2), Pix-Star vous demandera alors d'entrer la clé de sécurité, les autres paramètres sont configurés **AUTOMATIQUEMENT**.

Remarque 1 : Un serveur DHCP doit être activé sur votre borne Wi-Fi afin d'affecter automatiquement une adresse IP à votre appareil. La plupart des réseaux Wi-Fi en sont équipés.

Remarque 2 : La connexion Wi-Fi à un hotspot ainsi qu'à un réseau Wi-Fi nécessitant une identification par mot de passe et nom d'utilisateur à travers un navigateur internet (page HTML) ne sont PAS supportés par ce produit car il ne dispose pas de navigateur internet.

4.2 Configuration du compte utilisateur, enregistrement du produit (première utilisation)

Lors de la première utilisation, il est nécessaire de créer un compte, une adresse e-mail @mypixstar.com associée au produit et de s'enregistrer sur le site web www.pix-star.com en allant dans le lien situé sur la page d'accueil « **Enregistrer mon nouveau Pix-Star** ». Il vous y sera demandé le numéro de série, qui figure au dos du produit ou dans le menu « **Configuration** » puis le sous-menu « **A propos** ».

5. Réception de photos par e-mail directement sur l'appareil

Pour incorporer des photos dans la mémoire du cadre afin qu'elles apparaissent dans le diaporama principal vous pouvez les envoyer par e-mail. Pour cela, envoyer un e-mail à l'adresse du cadre que vous avez choisi au moment de l'enregistrement de votre cadre sur www.pix-star.com (par exemple : pierre@mypixstar.com) avec les photos que vous souhaitez inclure au diaporama en **fichier joint**, c'est un « photo-mail ».

Votre entourage peut donc envoyer des photos très facilement sur votre cadre par e-mail. Pour cela, il vous suffit de leur communiquer l'adresse e-mail associée à votre Pix-Star®.

Remarque: Vous pouvez mettre plusieurs photos en pièce jointe des e-mails envoyés vers votre Pix-Star, mais il est préférable toutefois que le total des fichiers joints ne dépasse pas **30 MB**.



Il existe trois modes de réception des photo-mails.

En allant dans le menu **CONFIGURATION** puis le sous-menu **PHOTO-MAIL**, le premier menu permet de choisir entre ces 3 modes :

♦**Manuel (mode par défaut)**

Dans ce mode lorsqu'un photo-mail arrive dans l'appareil, celui-ci affiche une petite enveloppe en haut à gauche de l'écran du diaporama.

1. Vous devez alors manuellement ouvrir ce photo-mail en appuyant sur la touche  de la télécommande (en bas) ou en sélectionnant le sous-menu « **Nouveau(x) Message(s)** » qui apparaît dans l'interface du menu principal.

2. Une fenêtre s'ouvre qui affiche la photo reçue et vous propose, soit de la **conserver**, soit de la **supprimer**. Cet écran indique aussi l'e-mail de la personne qui l'a envoyée, la date et l'heure (GMT) et le sujet du mail.

Si vous avez reçu plusieurs photo-mails ils s'afficheront les uns à la suite des autres et vous pourrez choisir pour chaque photo de la conserver ou non.

Ce mode est particulièrement intéressant pour garder un contrôle total sur les photo-mails entrants et ainsi décider au fur et à mesure qu'ils arrivent de les conserver ou de les effacer immédiatement.

♦**Automatique avec alerte**

Dans ce mode l'appareil accepte automatiquement les photo-mails entrants.

Lorsqu'un photo-mail est reçu, il est **ouvert automatiquement** et la photo est affichée pendant 10 secondes à l'écran puis acceptée automatiquement et stockée dans la "boîte de réception".

Ce mode est particulièrement adapté pour les personnes souhaitant simplicité et absence d'interaction avec l'appareil.

♦**Automatique**

Ce mode est le même mode que le précédent, simplement les photo-mails sont acceptés sans affichage pendant 10 secondes de la photo à l'écran. Rien ne signale l'arrivée d'une nouvelle photo qui est intégrée automatiquement au diaporama.

Remarque: si vous choisissez d'effacer une image reçue par e-mail sur le cadre, celle-ci n'est pas perdue car elle reste stockée sur le site web et vous pourrez la visionner ou la télécharger à nouveau en vous y connectant.

6. Partager des photos avec d'autres personnes à partir du cadre

Le cadre vous permet de partager des photos avec les membres de votre famille et vos amis de manière très simple. Vous pouvez par exemple envoyer une photo par e-mail à une autre personne ou directement sur un autre cadre Pix-Star®.

Pour cela, appuyer sur la touche  de la télécommande lorsque la photo que vous souhaitez partager s'affiche à l'écran. Ensuite, un menu apparaît vous permettant de choisir à qui envoyer cette photo. Dans cette fenêtre, vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

♦**Choisir parmi les contacts existants:** votre liste de contacts rassemble les destinataires dont vous avez saisi l'adresse e-mail sur le site web, ou à qui vous avez déjà envoyé des photos ou bien qui vous ont déjà envoyé des photos par e-mail et qui ont été automatiquement ajoutés à cette liste par le système.



♦ **Envoyer à un nouveau contact**: permet d'envoyer une photo en entrant manuellement l'adresse e-mail du destinataire. Cette option est à utiliser dans le cas où le destinataire n'est pas dans la liste de contacts, sinon utiliser de préférence la liste de contacts pour plus de simplicité !

7. Créer et visualiser des albums web

7.1 Créer des albums web

Il est possible de visualiser sur cet appareil des photos stockées en ligne sur votre compte personnel Pix-Star. Ces photos peuvent provenir de deux sources différentes : votre ordinateur et des fournisseurs externes.

- Comment télécharger des photos stockées sur mon ordinateur ?

♦ **Créer un album Pix-Star en ligne** :

1. Se rendre dans votre espace personnel sur le site web www.pix-star.com
2. Sélectionner la rubrique « **Mes albums web** » puis « **Voir mes albums web** »
3. Sélectionner « **Nouvel album Pix-Star** » et suivre les indications afin de télécharger des photos stockées dans votre ordinateur.

Après la création de votre Pix-Star web album, vous pouvez le gérer depuis le sous-menu « **Voir mes albums web** » (vous pouvez notamment changer depuis cette interface le diaporama affiché sur votre cadre).

♦ **Accès aux photos stockées dans des albums en ligne provenant de fournisseurs externes** :

Vous pouvez accéder à vos photos stockées en ligne sur de nombreux sites tels que Facebook, Google photos, Onedrive, Google Drive, Flickr, Instagram, etc.

Avant de pouvoir les jouer sur votre cadre, vous devez d'abord les télécharger sur votre espace personnel Pix-Star :

1. Se rendre dans votre espace personnel sur le site web www.pix-star.com
2. Sélectionner la rubrique « **Mes albums web** » puis « **Importer photos externes** »
3. Suivre les indications.

7.2 Visionner votre web album sur votre cadre

Une fois les photos importées dans le site web, le cadre va automatiquement les télécharger pour les stocker sur sa mémoire interne.

Pour les afficher dans un diaporama :

1. Aller dans le sous-menu « **ma librairie de médias** » depuis le menu principal,
2. Aller dans l'onglet « **Albums web** »,
3. Sélectionner l'album web que vous souhaitez afficher,
4. Cliquer sur « **Jouer la sélection** ».

Votre Pix-Star vérifie périodiquement le contenu de l'album web et synchronise son contenu afin de rester constamment à jour. Si, par exemple, des images sont rajoutées sur l'album web depuis Internet via l'interface www.pix-star.com, le cadre les rajoutera dans son diaporama quelques minutes plus tard. De la même manière, si des images sont supprimées depuis Internet, elles le seront de même sur le diaporama interne du cadre.



8. Accéder aux photos stockées dans un serveur UPnP/DLNA sur le réseau local

Cet appareil est compatible UPnP/DLNA. Il peut donc accéder, à distance, via le réseau local (grâce à la connexion Wi-Fi) aux photos stockées dans les serveurs UPnP/DLNA connectés à ce réseau.

Pour cela aller dans :

1. Le sous-menu « Ma librairie de médias » accessible depuis le menu principal,
2. L'onglet « DLNA » sur la droite.

Au bout de quelques secondes la liste des serveurs UPnP/DLNA trouvés sur le réseau local va apparaître.

Remarque : il est impératif à ce stade d'avoir configuré la connexion Wi-Fi de l'appareil.

A partir là, vous pouvez facilement naviguer dans les répertoires du serveur et lancer à tout moment un diaporama des photos que vous souhaitez visualiser.

Lorsque vous jouez un diaporama d'une source UPnP/DLNA, les photos sont récupérées au fur et à mesure (streaming). Il est donc impératif que le serveur UPnP/DLNA reste en permanence allumé et connecté au réseau local.

Certains équipements UPnP/DLNA nécessitent une légère configuration pour pouvoir fonctionner correctement avec cet équipement. Consulter notre "base de connaissances" via le site web www.pix-star.com pour plus d'infos ou nous contacter.

9. Comment utiliser l'interface web

•Comment choisir sa météo ?

A partir de l'interface web, vous avez la possibilité de consulter sur votre cadre l'évolution météorologique des villes ou des pays de votre choix.

Pour cela : rendez vous sur le tableau de bord de votre cadre sur www.pix-star.com dans la rubrique « Configurer la météo » pour visionner les villes classées par pays.

Vous pourrez y constituer votre propre choix de ville. Vous pourrez ensuite visualiser votre choix météo depuis votre cadre en vous rendant dans l'espace « Mes albums web », accessible depuis le menu principal.

•Comment gérer ses contacts ?

Ajouter ses contacts depuis l'interface web www.pix-star.com permet de constituer un répertoire visible depuis son cadre pour envoyer directement un e-mail à ses amis sans avoir à réécrire leur adresse. Il vous est également possible de supprimer vos contacts.

En plus d'être un gain de temps, vous pouvez également constituer des groupes d'amis et, en un seul clic, envoyer l'image de votre choix à l'ensemble des membres de cette liste.

•Comment filtrer ses e-mails ?

Vous pouvez activer le filtrage des "e-mails entrants" afin de décider des personnes autorisées à envoyer des photos sur votre Pix-Star®. Pour cela, il suffit sur le site web de cliquer dans le sous menu « Configurer les Filtres ». Plusieurs choix sont alors proposés :

- Ne pas appliquer de filtre (c'est le mode par DEFALT) ;
- REFUSER systématiquement tous les e-mails SAUF ceux de la liste «blanche» autorisés ;
- ACCEPTER tous les e-mails entrants SAUF ceux de la liste des personnes non autorisées.



10. Fonctionnement du diaporama

Le diaporama dispose de 7 modes d'affichage :

- Le mode « normal »
- Le mode « collage 4 photos »
- Le mode « collage 5 photos »
- Le mode « adapter à l'écran »
- Le mode « étirer et remplir l'écran »
- Le mode « collage 4 photos (SANS couper) »
- Le mode « collage 5 photos (SANS couper) »

Le mode collage 5 photos est activé par défaut. A chaque démarrage d'un diaporama, 5 photos s'affichent à la fois sur l'écran dans un assemblage appelé « collage ».

Si vous souhaitez désactiver le mode collage, aller dans :

1. Le menu **“CONFIGURATION”** (menu principal)
2. Le sous-menu **“Diaporama”**.
3. Le sous-menu **“Mode d'affichage”**.

Ou bien, lorsqu'un diaporama est en cours de visionnage :

1. Cliquer sur le bouton **MENU** de la télécommande.
2. Aller dans **Options** (deuxième choix en partant du bas).
3. Sélectionner le sous-menu **“Mode d'affichage”**.

11. Changer la configuration de l'appareil

Vous pouvez modifier la plupart des paramètres de l'appareil à partir du menu **CONFIGURATION** accessible à partir du menu principal.

La langue de l'interface utilisateur

Ajuster la date et l'heure

Ajuster le mode veille de l'écran (heures d'extinction automatique)

Ajuster les options du diaporama

Ajuster le mode de réception du photo-mail

Changer la configuration de la connexion Wi-Fi

Le menu **OPTIONS** dans la barre de menu sur la gauche du diaporama.

Lorsqu'un diaporama est en cours, appuyer sur le bouton **MENU**, dans la barre de menu qui s'affiche sur la gauche de l'écran descendre sur l'avant dernier choix appelé « **OPTIONS** du **DIAPORAMA** » et appuyer sur “✓” pour l'ouvrir.

Dans ce menu il est alors possible de régler :

Le mode de lecture des photos

L'ordre des photos, alphabétique, aléatoire, chronologique ou anti chronologique

Le mode d'affichage des photos (normal, collage ou adapter à l'écran)

L'affichage de l'heure

L'affichage des détails des photos

L'effet de transitions entre les photos

L'intervalle entre deux photos (temps d'affichage)

La luminosité & couleur de l'écran

Les informations du jour

Les Options vidéo-mail



12. Écouter des radios web ou des fichiers audio

Votre cadre vous permet aussi d'écouter des radios web ainsi que de la musique tout en visionnant vos photos.

•Comment écouter une radio web ?

Depuis le menu principal:

1. Aller dans «Radios web»
2. Sélectionner votre radio en fonction de son pays ou de son genre

Depuis un diaporama:

1. Cliquer sur le bouton Menu de la télécommande.
2. Aller dans « Contrôle de l'audio » (quatrième icône en partant du bas)
3. Sélectionner « Lecture » en appuyant sur "✓" ou la flèche droite de la télécommande.
4. Sélectionner « Radios récentes » puis la radio récente de votre choix .

•Comment écouter un fichier audio ?

Depuis le menu principal:

1. Aller dans « Ma musique » dans le menu principal.
2. Sélectionner « Carte SD» ou « Source USB» puis le fichier de votre choix

Remarque 1 : Depuis le diaporama, il n'est possible que de sélectionner une radio récente à écouter. Si vous souhaitez écouter une nouvelle radio, vous devez passer par l'interface du menu principal.

Remarque 2 : Il est possible d'avoir accès très facilement aux radios web que vous avez jouées. Pour cela, une fois dans le sous-menu « Mes radios web », choisir « Radios web jouées récemment».

Depuis un diaporama :

Cliquer sur le bouton Menu de la télécommande.

Aller dans « Contrôle de l'audio » (septième icône en partant du haut)

Sélectionner « Lecture » en appuyant sur "✓" ou la flèche droite de la télécommande.

Sélectionner le support de votre choix puis le fichier audio.

ATTENTION, seuls les fichiers audio disponibles sur une carte SD ou une source USB insérées dans l'appareil peuvent être joués par le cadre.

Lorsque le diaporama joue, vous pouvez contrôler l'audio :

1. Appuyer sur les flèches haut et bas de la télécommande pour régler le volume
2. Le nom du morceau joué va s'afficher. Appuyer sur "✓" (de la télécommande) pour mettre en pause et sur les flèches droite ou gauche pour changer le morceau.

13. Brancher une enceinte externe via la prise jack

Votre cadre vous offre aussi la possibilité de brancher une enceinte externe sur la prise jack audio située sur le côté de l'appareil afin de profiter d'un meilleur son lorsque vous visionnez un diaporama avec de l'audio.

14. Jeux d'entraînement cérébral

Afin de rendre votre cadre plus ludique, Pix-Star a intégré à celui-ci plusieurs jeux pour l'entraînement cérébral :



	Taquin
	Snake
	Sudoku
	Trouver la paire
	Démineur
	Problèmes d'échecs
	2048
	Le compte est bon!

♦ Pour accéder à ces jeux, il vous suffit de

1. Sélectionner « **Mes jeux** » depuis le menu principal
2. Cliquer sur le jeu de votre choix.

Une fois dans le menu du jeu de votre choix, plusieurs options s'offrent à vous :

- Jouer en cliquant sur « **Jeu** »
- Connaître les « **Meilleurs scores** »
- Choisir la difficulté dans « **Options** »
- Connaître les règles du jeu dans « **Aide** »

15. Mes notifications

Afin que votre cadre soit un véritable outil d'accompagnement dans votre quotidien, il vous offre la possibilité de programmer des alarmes et des notifications.

♦ **Programmer mes notifications:**

1. Dans le menu principal, cliquer sur « Notifications »
2. Dans ce menu, vous pouvez gérer toutes vos notifications. Pour créer une notification, cliquer sur « Créer une notification ». Pour modifier ou supprimer une notification, cliquer sur la notification en question.

Il existe deux types de notifications :

- Notifications sans récurrence (une seule fois). Vous devez choisir l'heure, la date (format JJ/MM/AA) et la raison (qui peut être personnalisée) de votre notification.
- Alarme (avec récurrence). Vous devez choisir l'heure, les jours de répétitions et la raison (qui peut être personnalisée) de votre alarme.

Pour les deux types de notifications, une sonnerie se déclenche à la date et heure préalablement programmées.

Lorsque le cadre est en mode veille, un message affichant la notification apparaît mais sans aucun son. Le cadre se remet automatiquement en mode veille au bout de 50 secondes environ.

Attention : si le cadre est éteint (avec le bouton Marche / Arrêt à l'arrière du cadre), ou débranché, aucune alarme ou message ne se déclenche.



16. Caractéristiques techniques

Formats supportés	JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF, WEBP, PDF, MP3, WAV, MP4, HEIC, HEIF
Carte Mémoire	SD / SDHC / SDXC
USB	USB memory sticks
Capacité de stockage	environ 60 000 photos de capacité dans la mémoire du cadre
Consommation	15 W

Les informations fournies dans ce document sont données à titre indicatif et peuvent à tout moment faire l'objet de modifications de la part du fabricant.



17. Signification des icônes du menu

	PROBLEME ! non connecté au Wi-Fi. Vérifier la connexion Wi-Fi dans le menu configuration.
	Connecté au Wi-Fi mais le signal est faible.
	Connecté au Wi-Fi et le signal est maximum.
	PROBLEME ! Le cadre ne parvient pas à accéder à internet. Cela arrive si la connexion internet a un problème ou votre router Wi-Fi n'est pas connecté à internet.
	La connexion internet fonctionne correctement. Le cadre peut envoyer et recevoir des photos sans problème.
	Notification que le cadre vient de recevoir une nouvelle photo ou une video ou un message audio.
	Une carte SD/SDHC/MMC est présente.
	Une source USB est présente.
	Un disque Samba est monté dans le cadre.
	Un cable Ethernet est connecté au cadre à travers un adpateur USB-Ethernet.
	PROBLEME ! La mémoire interne du cadre est pleine !
	Un casque audio est connecté au cadre via la prise jack.
	Un clavier USB est connecté au cadre via le port USB.
	Le diaporama du cadre est en mode portrait.
	Une enceinte est connectée sur le port jack.

18. Signification des icônes du diaporama

Lorsqu'un diaporama est en cours de lecture sur votre cadre, vous pouvez appuyer sur la touche MENU de la télécommande pour afficher le menu du diaporama.

	Envoyer une photo
	Mettre en pause le diaporama (en mode lecture)
	Lire le diaporama/relancer la lecture (en mode pause)
	Tourner la photo de 90° vers la droite
	Effacer la photo
	Activer/désactiver la musique
	Photo thumbnail
	Plus d'option de configuration pour les diaporamas
	Réglage de la luminosité, de la saturation et de la teinte de l'écran
	Fermer et revenir au menu principal

19. Déclaration de conformité

Ordissimo / Pix-Star déclare que cet équipement radioélectrique du type cadre photo numérique PXT615WR16K est conforme à la directives 2014/53/UE.

Le texte complet de la Déclaration de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.pix-star.com



Nous vous conseillons de retourner votre cadre à la fin de sa durée de vie d'utilisation dans les centres de récupération publics pour le recyclage et la réutilisation des objets électriques et électroniques.

Le symbole suivant sur le produit, le manuel d'instructions ou l'emballage indiquent que le produit est soumis à la directive européenne 2002/96/EU.





Willkommen

Sie haben gerade einen Wireless digitalen Bilderrahmen bekommen und wir bedanken uns herzlich für Ihr Vertrauen von unserem Produkt und unserer Lösung.

Dieser Digitaler Bilderrahmen ist komplett eine neue Generation von dem Produkt mit den Wireless Fähigkeiten und innovativen Eigenschaften was, wir glauben, Sie entzücken werden.

Mit dem Produkt können Sie jeder Zeit und ganz einfach Ihre besten Momente innerhalb ein paar Sekunden an Ihren Freunden und Ihrer Familie teilhaben egal wo die sind. Gleichzeitig hat dieses Produkt die traditionellen Eigenschaften von einem digitalen Bilderrahmen der die Möglichkeit hat die Bilder und andere Mediadateien von USB Memory Stick und kompatiblen Speicherkarten anzuzeigen.

Wir hoffen dass Sie das Nutzen von unserem Produkt geniessen. Zögern Sie nicht uns Ihr Feedback und Ihre Vorschläge zu geben indem Sie sich bei unserer Webseite www.pix-star.com anmelden.

Warnung : Dies Handbuch für die Nutzung der Pix-Star® Bilder Rahmen ist simplifiziert. Für mehr Informationen oder die Limited Warranty des Produkt zu haben, gehen Sie auf unsere web-seite www.pix-star.com in der “support” Sektion.

ANMELDUNG

Für Ihrer Pix-Star Online anmeleden, gehen Sie auf www.pix-star.com, und klicken Sie auf “Meinen neuen Pix-Star Bilderrahmen registrieren”. Empfangen und senden Sie Bilder von/an Ihrem Freunden und Verwandten aus der ganzen Welt!

Viel Spaß mit Ihrem Pix-Star®



Empfehlungen der Anwendung und der Sicherheitswarnungen

Installieren Sie den digitalen Bilderrahmen nicht dicht zu einer Wasserquelle (min. 1,5 m von einer Wasserquelle) oder in einer feuchten Umgebung (wie z.B. Badezimmer, Wäscherei, Küche etc.).

Dieses Produkt ist konstruiert worden für eine Arbeit in einem Zimmer oder in einem Haus und kann nicht draussen benutzt werden.

Dieses Produkt muss bei einer Temperatur zwischen 10°C und 35°C benutzt werden.

Benutzen Sie dieses Produkt nur mit dem Hauptleistungsadapter der mit dem Produkt zusammen ist.

Die CE Kennzeichnung zertifiziert dass das Produkt in Übereinstimmung mit den Hauptanforderungen der Rechtlinie von dem Europäischen Parlament und dem Gemeinderat 1995 / 5 / EC für die Telekommunikationsterminals, die Gesundheit des Benutzers und für die elektromagnetische Störung ist.

Das Terminal ist konstruiert worden fürs private Hausebenutzen (CPE customer premises equipment) innerhalb der europäischen Union. Das ist getestet worden Gemäß den technischen Dispositionen für den Radioapparat (EN 300328). Deswegen fällt der Lieferant alle Verantwortung ab im Falle von keiner Übereinstimmung mit den aktuellen Bestimmungen im Land wo installiert wird.

Wenn Sie glauben, dass es ein Problem mit dem Gerät, der Fernbedienung oder dem Netzteil gibt, kontaktieren Sie uns bitte umgehend über unsere Website www.pix-star.com, wir werden Ihnen werden Ihnen bei Bedarf kostenlos ein Ersatzteil zur Verfügung stellen.

Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie NICHT versuchen, das Gerät oder den Adapter selbst zu reparieren.

Die Erklärung der Übereinstimmung kann konsultiert werden durch unsere Webseite von www.pix-star.com oder kann erhalten werden indem man eine E-mail an support@pix-star.com schickt.



Behalten Sie immer eine Sicherungskopie Ihrer Bilder!

Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch eine unsachgemäße Verwendung dieses Produkts sowie von Speichergeräten.

Wenn Sie für den privaten Gebrauch mit diesem Produkt Kopfhörer verwenden, drehen Sie immer die Lautstärke herunter, bevor Sie die Kopfhörer an das Gerät anschließen, und beschränken Sie die Dauer des Hörens bei hoher Lautstärke mit den Kopfhörern. Eine übermäßige Belastung durch laute Geräusche kann zu Hörschäden führen.



1. Überblick vom Gerät

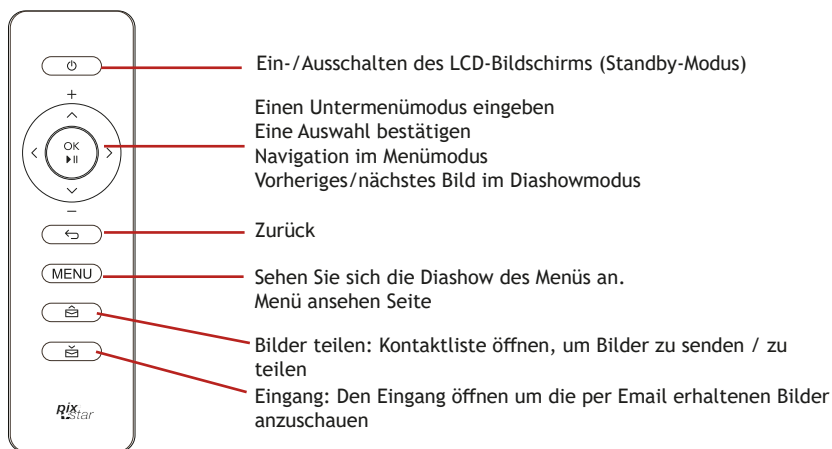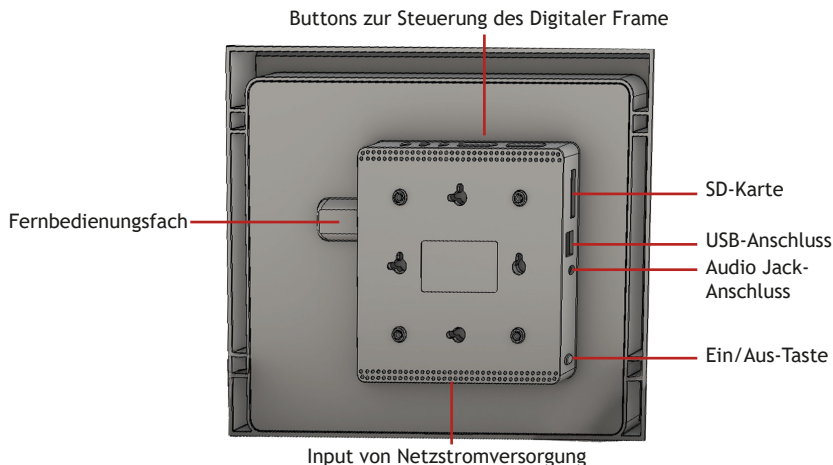

Bemerkung :

Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein, bevor Sie sie benutzen. Die Batterien müssen auf der Rückseite der Fernbedienung eingelegt werden. Achten Sie darauf, dass Sie die Batterien in der richtigen Richtung einlegen. Richten Sie die Fernbedienung immer auf den Fernbedienungssensor unter dem Bildschirm des Bilderrahmens.

ACHTUNG: Die Batterien können nicht wieder aufgeladen werden!

Inhalt der Box :

- 1 x Fernbedienung
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Pix-Star Bilderrahmen
- 1 x Netzadapter 100/220V
- 2 x Batterien für die Fernbedienung (AAA)
- 2 x Rahmenhalterung (Standfuß)

ACHTUNG

Bei unsachgemäßer Handhabung kann der Akku explodieren. Versuchen Sie nicht, sie wieder aufzuladen, auseinanderzunehmen oder zu verbrennen.

2. Installieren

Stecken Sie den AC Adapter am Gerät an. Sein Anschluß ist fixiert an der Seite vom Gerät. Dann stecken Sie den AC Adapter zu einer Netzleitung an.


Um das Gerät einzuschalten setzen Sie den Knopf vom Einschalten um der an der linken Seite vom Gerät fixiert ist. Danach soll das Gerät ein LOGO am Bildschirm anzeigen. Warten Sie ganz kurz, das Gerät braucht etwa 30 Sekunden bevor das zum Benutzen bereit ist.

3. Einführung fürs Hauptinterface

Nachdem Sie das Gerät einschalten und ganz kurz warten sollen die Bilder angezeigt werden. Benutzen Sie den Knopf hinter dem Gerät und dann können Sie in die Menüs reingehen und die durchsuchen. Um das Hauptmenü zu öffnen drücken Sie den Knopf Menu. Fünf Bildzeichen die verschiedene Menüs bedeuten werden angezeigt.

Sie können die durchsuchen durch die Knöpfe ← und →. Um ins gewünschte Menü reinzugehen drücken Sie den Knopf "✓".

Hinweis: Mit der Zurück-Taste auf der Fernbedienung können Sie zum vorherigen Menü zurückkehren (übergeordnetes Menü).

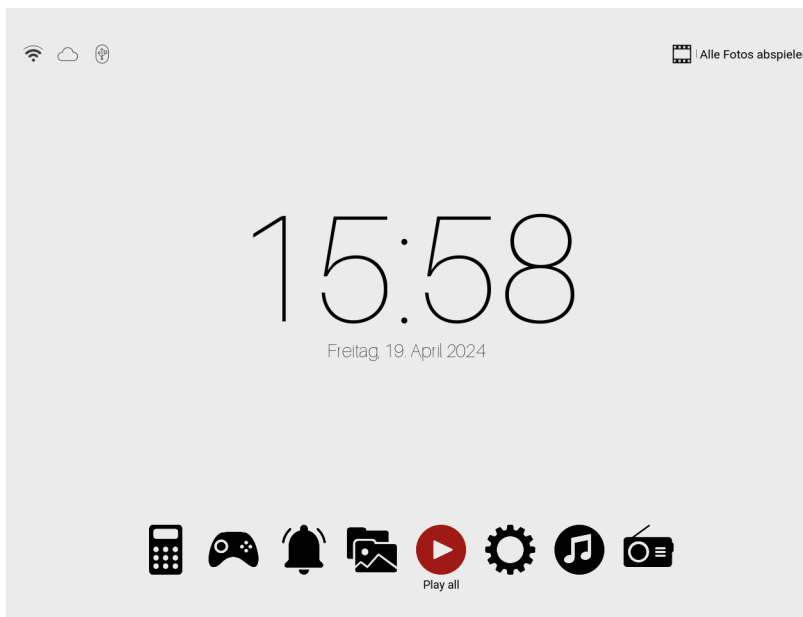



Taschenrechner: Ein praktischer Taschenrechner.



Spiele: Ein bisschen spielen, um sich zu entspannen



Meine Alerts: Ereignisse und Alarmer programmieren



Mein Medienbuchladen:

Auf bereits erhaltene Fotomails zugreifen

Auf Fotos auf Ihrer SD-Karte zugreifen

Auf Fotos von Ihrer USB-Quelle zugreifen

Auf Webalben zugreifen, die in www.pix-star.com erstellt wurden, sowie auf externe Anbieter wie Google Fotos, Dropbox usw.

Erweitert :

Über das lokale Netzwerk auf UPnP/DLNA-Fotos zugreifen, die auf Ihrem DLNA-Server gespeichert sind.

Einrichten und Zugreifen auf das Samba-Laufwerk im lokalen Netzwerk.

RSS-Feeds für Fotos einrichten und darauf zugreifen



Alle Fotos im Rahmen abspielen: Spielt eine Diashow aller Fotos im Rahmen ab.



Einrichten:

Sprache: Wählen Sie eine Sprache für die Benutzeroberfläche.

Date & Time (Datum und Uhrzeit) : Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein.

Auto On/Off: Stellen Sie den automatischen Standby-Modus des Geräts ein.

Diashow: Konfigurieren Sie alle Einstellungen für die Diashow.

Photo-Mail: Den Modus für den Empfang von Fotonachrichten einstellen.

Wi-Fi: Verbindung mit Ihrem drahtlosen Internetnetzwerk herstellen.

Über: Informationen über das Gerät

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen: **! Setzt das Gerät auf Werkseinstellungen zurück**



Meine Musik: Abspielen von Musik (mp3- und wav-Dateien) von SD-Karten und USB-Quellen.



Internet-Radios: Eine Auswahl an Webradios aus der ganzen Welt anhören.



Neues Foto erhalten: Der Pix-Star-Rahmen hat eine neue E-Mail mit Fotos erhalten



4. Wi-Fi und Internetinstallation

4.1 Das Gerät zum Wi-Fi Wireless Netzwerk anschließen

Jedes Gerät hat eine dedizierte E-mailadresse die dem Gerät eine Möglichkeit gibt die Bilder direkt vom Internet zu bekommen. Um die Bilder zu bekommen muss das Gerät durch ein Wi-Fi Gateway zum Internet angeschlossen werden.

Hier ist wie Sie das machen indem Sie Wi-Fi Netzwerk benutzen:

Drücken Sie den Knopf Menu um das Hauptmenü aufzumachen. Rollen Sie zu der Position Einstellungen und drücken Sie nochmal Menu. Dann rollen Sie zur Position Wi-Fi Einstellungen und Drücken Sie Menü.

Das Gerät startet einen AUTOMATISCHEN scanning process für ein gültiges Wireless Netzwerk.

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie Ihren Fotorahmen mit einem lokalen Wi-Fi-Netzwerk verbinden:

1. Rufen Sie das Hauptmenü auf (Wenn Sie eine Diashow abspielen, drücken Sie zweimal langsam die MENU-Taste).
2. Navigieren Sie zu „EINSTELLUNGEN“ und drücken Sie "✓", um die Einstellungen zu ändern.
3. Blättern Sie zu Wi-Fi und drücken Sie "✓". Das Gerät startet automatisch einen Scanning-Vorgang, um verfügbare drahtlose Netzwerke zu finden.
4. Navigieren Sie mit den Tasten AUF und AB durch die Oberfläche und wählen Sie das Wi-Fi-Netzwerk aus, mit dem Sie sich mit dem Sie sich verbinden möchten.
5. Drücken Sie die Taste "✓", um eine Verbindung mit dem ausgewählten Netzwerk herzustellen.

Wenn die Netzwerksicherheit aktiviert ist, öffnet das Gerät automatisch ein Fenster, in das Sie den Sicherheitsschlüssel eingeben können. Alle anderen Parameter werden AUTOMATISCH von Ihrem Pix-Star Rahmen konfiguriert.

4.2 Das Gerät registrieren und das Gerät am Web managen

Normalerweise soll Ihr Gerät schon mit einer E-mailadresse konfiguriert werden (Sehen Sie den Zettel an der Abdeckung vorne oder hinten des Geräts).

Besuchen Sie unsere Webseite um Ihren Bilderrahmen zu managen.

Wenn keine E-mailadresse bei dem Gerät angeboten war sollen Sie die online registrieren mit folgenden Anweisungen:

Besuchen Sie die Webseite www.pix-star.com und klicken Sie Join Now an. Füllen Sie das Formular auf und Ihr Gerät wird zum Benutzen bereit sein! Sie können Gerät ID im Menü Basic Information vom Menü Einstellungen vom Gerät finden. Wählen Sie ein Passwort und die E-mailadresse die Sie zu Ihrem Gerät übertragen möchten.

5. Die Bilder per E-mails direkt am Gerät erhalten

Um ein Bild ins Gerät reinzutragen schicken Sie einfach eine E-mail mit Ihrem Bild als Anhang direkt zu der E-mailadresse des Geräts.

Wenn ein neues Bild am Gerät angekommen ist wird ein kleines Bildzeichen "EINGANG" an der Seite oben links des Bildschirms angezeigt. Dann drücken Sie nur den Knopf um das Bild ins gleitende Show einzutragen.

Notiz: Sie können FILTERS für eingehende E-Mails konfigurieren, um auszuwählen, wer Fotomails an Ihren Pix-Star-Rahmen senden darf. Um die Filteroptionen zu verwalten, loggen Sie sich in Ihr Konto auf pix-star.com ein.



Sie können die Art und Weise konfigurieren, wie Pix-Star eingehende Foto-Mails behandelt, indem Sie das Menü **EINSTELLUNGEN** und dann das Menü **FOTO-MAIL** aufrufen. Sie haben die folgenden Auswahlmöglichkeiten:

♦ **Accept Manuell (Standardkonfiguration)**

In diesem Modus zeigt Ihr Rahmen bei Eingang einer neuen Fotomail ein Briefumschlag-Symbol oben in der Diashow und eine Nachricht im Hauptmenü an. Sie können die Fotomail manuell öffnen, indem Sie die Taste Posteingang auf der Fernbedienung drücken oder die Option „Sie haben eine neue Nachricht“ im Hauptmenü auswählen. Es öffnet sich ein Fenster, in dem die Fotos einzeln angezeigt werden und in dem die E-Mail-Adresse des Absenders, E-Mail-Adresse des Absenders, Datum und Uhrzeit (GMT-Format) sowie den Betreff der E-Mail. Sie können dann entscheiden, welche Fotos **BEHALTEN** oder **LÖSCHEN** werden sollen.

Der Modus „Manuelle Bestätigung“ ist für diejenigen gedacht, die die volle Kontrolle über eingehende Foto-E-Mails haben möchten.

♦ **Accept Auto & Anzeigen**

In diesem Modus nimmt das Gerät **AUTOMATISCH** Foto-Mails an. Die Foto-Mails werden nacheinander geöffnet und die angehängten Bilder werden 10 Sekunden lang angezeigt und dann automatisch im lokalen Speicher Ihres Rahmens gespeichert.

Dieser Modus ist für Benutzer geeignet, die es einfach haben wollen, da er keine große Interaktion mit dem Gerät erfordert.

♦ **Accept Automatisch**

Dieser Modus entspricht dem Modus „Automatisch annehmen und anzeigen“, mit dem Unterschied, dass das Gerät automatisch Foto-Mails annimmt, **OHNE** sie 10 Sekunden lang auf dem Bildschirm anzuzeigen. Es gibt keine Benachrichtigung beim Empfang neuer Foto-Mails und sie werden lokal gespeichert.

Dieser Modus ist für Benutzer gedacht, die alle an sie gesendeten Fotos annehmen möchten, ohne sie vorher anzusehen, zu speichern oder zu löschen.

Notiz 1: Die per E-Mail eingehenden Fotos werden im Menü „Meine Mediathek“, dann „FOTO-MAILS“ und im Ordner „Mein Foto-Eingang“ gespeichert.

Notiz 2: Wenn Sie ein per E-Mail empfangenes Foto auf dem Rahmen löschen, gibt es immer noch eine Kopie davon online auf www.pix-star.com in Ihrem persönlichen Konto.

6. Bilder mit Freunden direkt am Gerät teilhaben

Das Gerät erlaubt Ihnen Ihren Freunden an Ihren Bildern teilhaben zu lassen. Um das zu machen drücken Sie den Knopf  wenn das Bild das Sie schicken möchten angezeigt ist. Dann kommt ein Menü vor das aus mehreren Positionen besteht:

♦ **Übergang zur Webseite:** wenn Sie diese Position auswählen wird das Bild zum Server geschickt. Dann können Sie das in Ihrer persönlichen Zone in der Webseite sehen.

♦ **DPF:** diese Position erlaubt Ihnen das Bild zu einem anderen Gerät oder zu einer E-mailadresse zu schicken. Wählen Sie die aus und tragen Sie Gerät ID oder die E-mailadresse ein zu der Sie das Bild hinschicken.

♦ **Andere Positionen:** diese Positionen sind die Kontakte (ein anderes Gerät oder E-mail) die im Server eingetragen sind. Sie können die Bilder schnell zu denen hinschicken indem Sie die auswählen.



7. Landschaftsbilder von Ihrem Online-Album am Gerät

7.1 Laden Sie Bilder auf Ihr persönliches Online-Konto hoch.

Der Rahmen kann eine Diashow von Bildern anzeigen, die Sie in Ihrem Online-Konto gespeichert haben. Sie können Bilder aus zwei verschiedenen Quellen hochladen: von Ihrem Computer und von externen Online-Anbietern.

-Wie Sie Bilder von Ihrem Computer hochladen

•Create ein „Pix-Star Album“

1. Melden Sie sich in Ihrem Konto unter www.pix-star.com an.
2. Wählen Sie „Meine Webalben“ auf der linken Seite, dann „Mein Webalbum ansehen“
3. Wählen Sie „Ein neues Album erstellen“ und folgen Sie den Online-Anweisungen, um Bilder von Ihrem Computer hochzuladen.

Nachdem Sie Ihr „Pix-Star Album“ erstellt haben, können Sie es über das Online-Untermenü „Mein Webalbum“ verwalten. In diesem Untermenü können Sie auch die Diashow-Einstellungen Ihres Rahmens aus der Ferne ändern.

Bilder, die in das Webalbum hochgeladen werden, werden innerhalb weniger Minuten automatisch mit dem Rahmen synchronisiert.

•Accessing Bilder, die in Online-Alben von externen Anbietern gespeichert sind

Sie können auf Bilder zugreifen, die in Online-Alben von verschiedenen Anbietern gespeichert sind, z. B. Google Fotos, Google Drive, Dropbox, Onedrive, FlickrR, usw.

1. Melden Sie sich bei Ihrem Konto unter www.pix-star.com an.
2. Wählen Sie „Meine Webalben“ und dann „Externe Bilder importieren“.
3. Klicken Sie auf das Logo des Anbieters und folgen Sie den Anweisungen
4. Verwalten Sie Ihre importierten Bilder in „Mein Webalbum“. In diesem Untermenü können Sie auch die Einstellungen für die Diashow auf Ihrem Rahmen aus der Ferne ändern

7.2 Online-Alben auf Ihrem Rahmen anzeigen

Sobald die Bilder auf Ihr Online-Konto hochgeladen wurden, können Sie sie sofort ansehen.

Sie sollten innerhalb weniger Minuten auf dem Rahmen sichtbar sein.

Wenn ein Bild zu einem Online-Webalbum hinzugefügt wird, wird es auch dem lokalen Speicher des Rahmens hinzugefügt.

Wenn ein Bild aus einem Online-Webalbum entfernt wird, wird es auch aus dem lokalen Speicher des Rahmens entfernt. Der Rahmen macht dies AUTOMATISCH. Manchmal dauert es jedoch ein paar Minuten, bis die Änderungen angezeigt werden. Bitte haben Sie etwas Geduld.

Wenn Sie eine Diashow eines Online-Albums auf dem Rahmen abspielen möchten:

1. Gehen Sie zu „Meine Medienbibliothek“ im Hauptmenü des Rahmens
2. Gehen Sie oben rechts auf „WEB ALBUMS“.
3. Wählen Sie „Alle Webalben unten abspielen“ ODER klicken Sie auf „Webalben zum Abspielen auswählen“.
4. Nachdem Sie den Inhalt ausgewählt haben, wählen Sie „Ausgewählte Webalben abspielen“.

8. Online-Konto-Funktionen

•How zur Auswahl von Wettervorhersagen für bestimmte Städte

Ihr Rahmen kann Wettervorhersagen im Hauptmenü anzeigen. Melden Sie sich bei Ihrem On-





line-Konto an, um bestimmte Städte auszuwählen. Unter „Wettervorhersage“ wird jede Stadt nach Land aufgelistet. Unter „Mein Wetter“ können Sie sich mehrere Städte und Länder in einem Verzeichnis anzeigen lassen.

♦ow zur Verwaltung Ihrer Kontakte

In Ihrem Online-Konto können Sie Kontakte hinzufügen und Kontaktlisten erstellen, um das Versenden von E-Mails von Ihrem Rahmen bequemer ist. Sie können Kontakte in Ihren Listen jederzeit ändern, hinzufügen oder löschen.

Sie können auch Gruppen erstellen und Ihre Lieblingsfotos sofort an alle Mitglieder einer bestimmten Gruppe senden.

♦How zum Filtern Ihrer E-Mails

Sie haben die Möglichkeit, alle eingehenden E-Mails zu filtern, um zu kontrollieren, wer Bilder an Ihren Pix-Star® Bilderrahmen senden darf. Sie können eine der folgenden Optionen wählen:

Keine Filterung - DIES IST DER STANDARDMODUS

Jeder, der Ihre Pix-Star®-E-Mail-Adresse kennt, kann Bilder an Ihren Bilderrahmen senden

Alle eingehenden E-Mails ablehnen, außer denen, die von Ihrer „weißen Liste“ (autorisierte Personen) kommen

Alle eingehenden E-Mails annehmen, außer denen, die von Ihrer „schwarzen Liste“ (nicht autorisierte Personen) stammen

9. So ändern Sie die Gerätekonfiguration

Sie können die meisten Einstellungen der Kamera über das Menü **EINSTELLUNGEN** ändern, das Sie über das Hauptmenü aufrufen können.

Die Sprache der Benutzeroberfläche

Das Datum und die Uhrzeit anpassen.

Den Standby-Modus des Bildschirms anpassen (automatische Abschaltzeiten).

Die Optionen für die Diashow anpassen.

Den Modus für den Empfang der Fotomail anpassen.

Die Einstellungen für die Wi-Fi-Verbindung ändern.

Das Menü **OPTIONEN** in der Menüleiste auf der linken Seite der Diashow.

Wenn eine Diashow läuft, drücken Sie die MENU-Taste. In der Menüleiste, die auf der linken Seite des Bildschirms angezeigt wird, gehen Sie nach unten zur vorletzten Auswahl namens „**OPTIONEN** der DIAPORAMA“ und drücken Sie "✓", um sie zu öffnen.

In diesem Menü können Sie nun Folgendes einstellen:

Den Modus, in dem die Fotos abgespielt werden.

Die Reihenfolge der Fotos: alphabetisch, zufällig, chronologisch oder antichronologisch.

Den Anzeigemodus der Fotos (normal, Einfügen oder an den Bildschirm anpassen).

Die Anzeige der Uhrzeit

Die Anzeige von Fotodetails

Der Effekt von Übergängen zwischen Fotos.

Das Intervall zwischen zwei Fotos (Anzeigezeit).

Die Helligkeit & Farbe des Bildschirms

Die Tagesinformationen

Die Video-E-Mail-Optionen



10. Anschließen eines externen Lautsprechers über die Klinkenbuchse

Ihr Bilderrahmen bietet Ihnen auch die Möglichkeit, einen externen Lautsprecher an die Audiobuchse an der Seite des Geräts anzuschließen, damit Sie einen besseren Klang haben, wenn Sie sich eine Diashow mit Audio ansehen.

11. Spiele für das Gehirntraining

Um Ihren Rahmen spielerischer zu gestalten, hat Pix-Star mehrere Spiele für das Gehirntraining in den Rahmen integriert:

	Schiebefax
	Schlange
	Sudoku
	Finde das Paar
	MineSweeper
	Schach
	2048
	Der Account ist gut!

- **Pour Zugang zu diesen Spielen erhalten Sie, indem Sie**
1. Wählen Sie „Meine Spiele“ aus dem Hauptmenü.
 2. Klicken Sie auf das Spiel Ihrer Wahl.

Sobald Sie sich im Menü des gewünschten Spiels befinden, haben Sie mehrere Möglichkeiten:

- Spielen, indem Sie auf „Spiel“ klicken.
- Die „Highscores“ anzeigen.
- Wählen Sie die Schwierigkeit unter „Optionen“.
- Die Regeln des Spiels unter „Hilfe“ kennenlernen

12. Meine Benachrichtigungen

Um Ihren Rahmen zu einem echten Begleiter in Ihrem Alltag zu machen, bietet er Ihnen die Möglichkeit, Alarime und Benachrichtigungen zu programmieren.

• **Meine Benachrichtigungen programmieren:**

1. Klicken Sie im Hauptmenü auf „Benachrichtigungen“.
2. In diesem Menü können Sie alle Ihre Benachrichtigungen verwalten. Um eine Benachrichtigung zu erstellen, klicken Sie auf „Benachrichtigung erstellen“. Um eine Benachrichtigung zu bearbeiten oder zu löschen, klicken Sie auf die entsprechende Benachrichtigung.

Es gibt zwei Arten von Benachrichtigungen:

- Nicht wiederkehrende Benachrichtigungen (einmalig). Sie müssen die Uhrzeit, das Datum (im Format TT/MM/JJJJ) und den Grund (der individuell angepasst werden kann) für Ihre Benachrichtigung auswählen.

- Alarm (mit Wiederholung). Sie müssen die Uhrzeit, die Wiederholungstage und den Grund (der individuell angepasst werden kann) für Ihren Alarm auswählen.

Bei beiden Arten von Benachrichtigungen ertönt ein Klingelton zum vorher eingestellten Datum und zur eingestellten Uhrzeit.





Wenn sich der Bilderrahmen im Standby-Modus befindet, erscheint eine Nachricht, die die Benachrichtigung anzeigt, jedoch ohne Ton. Der Rahmen schaltet sich nach etwa 50 Sekunden automatisch wieder in den Standby-Modus.

Achtung: Wenn der Rahmen ausgeschaltet ist (mit der Ein-/Aus-Taste auf der Rückseite des Rahmens) oder der Netzstecker gezogen ist, wird kein Alarm oder keine Nachricht ausgelöst.

13. Technische Eigenschaften

Unterstütztes Format	JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF, WEBP, PDF, MP3, WAV, MP4, HEIC, HEIF
Memory Karte	SD / SDHC / SDXC
USB	USB kompatibel mit Masse Speicher Peripherie
Speicherkapazität	etwa 60.000 Fotos Kapazität im Speicher des Bilderrahmens
Energieverbrauch	15 W

Alle Daten sind nur für die Erstellung zuständig.

Änderungen von Daten werden von der Herstellern nicht benachrichtet.



14. Die Bedeutung der Symbole im Menü

	PROBLEM! Keine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk. Überprüfen Sie die Wi-Fi-Verbindungskonfiguration und stellen Sie sicher, dass das Wi-Fi-Netzwerk verfügbar ist.
	Verbunden mit einem Wi-Fi-Netzwerk mit SCHWACHEM Signal.
	Verbunden mit einem Wi-Fi-Netzwerk mit STARKEM Signal.
	PROBLEM! Der Rahmen kann nicht auf das Internet zugreifen Dies geschieht normalerweise, wenn Wi-Fi nicht richtig konfiguriert ist oder die Internetverbindung Ihres Wi-Fi-Gateways gestört ist.
	Die Verbindung zum Internet funktioniert einwandfrei. Das Gerät ist bereit, E-Mails zu empfangen/zu senden und Webalben zu synchronisieren.
	Benachrichtigung, dass der Pix-Star® Fotorahmen eine neue Foto-E-Mail erhalten hat.
	SD/SDHC/MMC-Karte wurde erkannt und ist einsatzbereit.
	Ein USB-Gerät wurde erkannt und ist einsatzbereit.
	Ein Samba-Laufwerk ist eingebunden und vom Rahmen aus zugänglich.
	Das Ethernet-Kabel ist über einen USB-TO-ETHERNET-Adapter an den Bilderrahmen angeschlossen.
	PROBLEM! Der Speicher des Rahmens ist voll.
	Ein Headset ist über den Klinkenstecker an der Rückseite / Seite an den Rahmen angeschlossen
	Eine USB-Tastatur ist jetzt an den Rahmen angeschlossen.
	Der Rahmen spielt jetzt die Diashow im Hochformat ab (das Hauptmenü dreht sich nicht, nur die Diashow dreht sich im Hochformat).
	Ein USB-Lautsprecher oder eine Lautsprecherleiste ist an den Rahmen angeschlossen, um den Ton auszugeben.

15. Die Bedeutung der Symbole im Diashow

	Foto-Mail senden
	Diashow anhalten (während der Wiedergabe)
	Diashow abspielen (wenn in Pause)
	Foto auf die rechte Seite drehen
	Bild löschen
	Musik an/aus
	Foto-Miniaturansicht
	Weitere Optionen (Konfiguration der Diashow)
	Einstellen von Helligkeit, Sättigung und Farbton des Bildschirms
	Schließen und zurück zum Hauptmenü gehen

16. Erklärung der Konformität

Ordissimo / Pix-Star erklärt hiermit, dass dieses Funkgerät vom Typ digitaler Bilderrahmen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: www.pix-star.com.



Wir empfehlen Ihnen, Ihren Bilderrahmen am finalen Ende seiner Nutzungsdauer an öffentliche Sammelstellen für das Recycling und die Wiederverwendung von elektrischen und elektronischen Gegenständen zurückzugeben.

Das folgende Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EU unterliegt.



www.pix-star.com

Benvenuti

Complimenti per aver acquistato il nostro prodotto e per aver riposto la vostra fiducia nella nostra azienda. Avete appena acquistato una cornice fotografica digitale senza fili.

Questa Cornice Fotografica Digitale é un prodotto di nuova generazione con capacità operative senza fili e caratteristiche del tutto innovative.

Utilizzando questo prodotto potrete condividere i migliori momenti della vostra vita assieme a amici e familiari. Oltre alla classica funzione di una cornice digitale, questo prodotto permette di visualizzare file provenienti da dispositivi USB e schede di memoria compatibili.

Per qualsiasi informazione o suggerimento potete contattarci tramite il nostro sito Internet www.pix-star.com

REGISTRAZIONE

Per registrare il Vostro Pix-Star on line, andate semplicemente sul sito www.pix-star.com e cliccate su "Voglio scegliere un indirizzo mail per il mio Pix-Star"! Potrete così' istantaneamente spedire/ricevere foto a/da amici e familiari.

Enjoy your Pix-Star®



Importanti indicazioni sulla sicurezza e sul prodotto

Non installare la cornice fotografica digitale nelle vicinanze di sorgenti d'acqua (distanza minima di 1.5 metri) oppure in ambienti eccessivamente umidi (come per esempio sale da bagno, lavanderie, cucine, ecc.).

Questo prodotto è stato concepito per uso esclusivamente interno e non può essere usato all'aperto. Evitare d'installare l'unità in ambienti polverosi.

Questo prodotto deve essere utilizzato ad una temperatura compresa tra 10°C e 35°C.

Utilizzare il prodotto solamente con l'adattatore elettrico allegato alla confezione.

Il simbolo CE garantisce che il prodotto è conforme ai requisiti dell'Unione Europea ed alle regolamentazioni 1999/5/EC per i terminali telecomunicativi, salute utente, sicurezza ed interferenza elettromagnetica.

Questo terminale è stato designato per solo uso privato (unità per uso personale CPE) all'interno dell'Unione Europea. È stato inoltre testato secondo le disposizioni tecniche per apparecchiature radio (EN 300328).

Il costruttore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato ottemperamento delle condizioni appena citate nel paese d'installazione.

La dichiarazione di conformità e la garanzia sono disponibili su richiesta contattandoci tramite il nostro sito web www.pix-star.com.

Conservate sempre una copia di backup delle vostre immagini!



La garanzia non copre i danni causati da un uso non corretto del prodotto o dei dispositivi di memoria.

Quando si utilizzano le cuffie per l'ascolto privato con questo prodotto, abbassare sempre il volume prima di inserire le cuffie nel dispositivo e limitare il tempo di ascolto ad alto volume con le cuffie.

L'esposizione eccessiva a suoni forti può causare danni all'udito.



1. Descrizione generale dell` unità

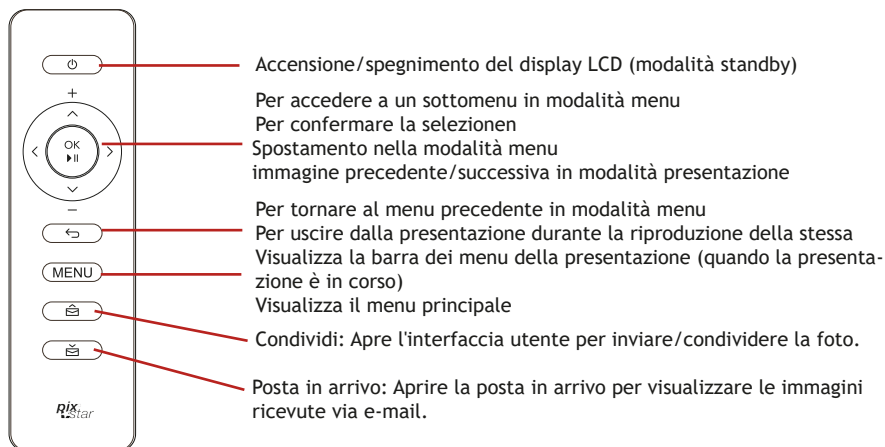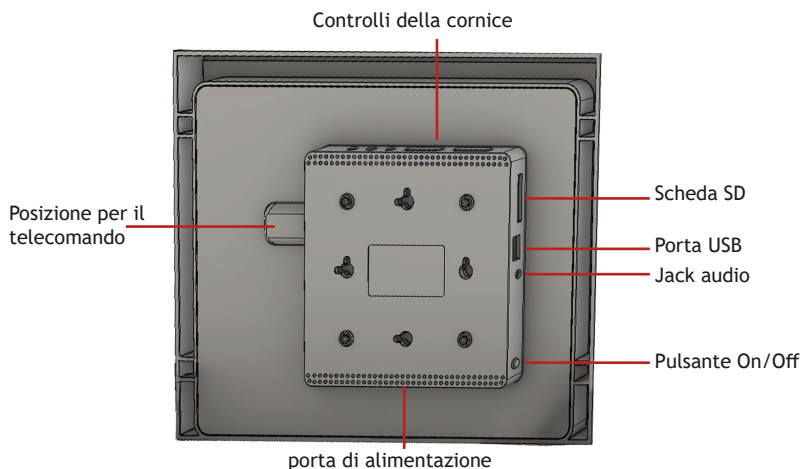

La confezione contiene:
1 telecomando
1 manuale d'uso
1 x cornice Pix-Star
1 x adattatore di corrente AC 100/220V
2 batterie per il telecomando (AAA)
2 x supporto in plastica

ATTENZIONE

In caso di uso improprio, la batteria potrebbe esplodere.
Non tentare di ricaricarle, smontarle o bruciarle.



2. Installazione

L'installazione dell'unità é estremamente facile.

Collegare l'adattatore AC all'unità. La relativa presa é situata sul lato destro del prodotto. Quindi collegare l'adattatore alla presa elettrica.

Per accendere il prodotto, premere Il pulsante locato sulla parte superiore dell'unità. Sullo schermo appare un LOGO. Attendere qualche istante, il prodotto necessita di circa 30 secondi prima di poter essere utilizzato.

3. Introduzione all'interfaccia principale

Dopo aver acceso il prodotto, le vostre immagini verranno visualizzate sullo schermo. Se l'unità viene utilizzata per la prima volta, nessuna immagine sarà visualizzata in quanto la memoria é vuota.

Utilizzare I pulsanti nella parte posteriore del prodotto, entrare e scorrere il menu. Per aprire il menu principale, premere il pulsante Enter. Sullo schermo verranno rappresentate cinque differenti icone. Scorrerle utilizzando i pulsanti "✓"; per entrare nel menu desiderato, premere il pulsante "✓".



Nota: la voce Back vi permette di ritornare al menu precedente.

4. Wi-Fi e setup Internet

4.1 Connettere l'unità alla rete Wi-Fi senza fili

Ogni unità possiede un indirizzo email speciale da cui é possibile ricevere fotografie e scambiarle direttamente tramite Internet. Per ricevere fotografie, é necessario connettere la cornice digitale alla rete tramite il la porta Wi-Fi :



Premere il pulsante Enter per aprire il menu principale. Selezionare Setting e premere Enter. Quindi selezionare Wi-Fi Setting e premere Enter. L'unità inizia un processo di scansione AUTOMATICO per individuare le reti disponibili.

Nota: é necessaria la presenza di un server DHCP e di un indirizzo IP per utilizzare la rete. La maggior parte delle reti Wi-Fi utilizza server DHCP.

4.2 Registrare l'unità e gestire il prodotto tramite la rete

In genere, il vostro prodotto è già stato configurato con un indirizzo e-mail (vedere etichetta sulla parte frontale oppure posteriore).

Per gestire la cornice d'immagine, visitare il nostro sito internet.

Se non viene fornito alcun indirizzo e-mail, é necessario registrare l'unità online seguendo la procedura ivi indicata:

Entrare nella homepage di Pix-Star e cliccare su Join Now. Compilare i campi richiesti; la vostra unità potrà immediatamente essere utilizzata! L'ID dell'unità potrà essere identificato nel menu d'informazioni dell'unità. Selezionare una password e l'indirizzo e-mail desiderato.

5. Ricevere immagini direttamente tramite E-MAIL sull'unità

Per inserire e visualizzare nel Vostro apparecchio immagini provenienti dal Web, inviare semplicemente una e-mail con l'immagine allegata all'indirizzo di posta.

Quando viene ricevuta una nuova immagine sull'unità, nella parte alta a destra dello schermo appare l'icona INBOX. Premere il pulsante per inserire l'immagine nella modalità di diorama.

Nota: é possibile inviare più immagini nella stessa e-mail, assicurandosi che la dimensione dell'allegato non superi i 20 Mbyte.

6. CONDIVIDERE le immagini con altre persone tramite l'unità

L'unità Vi permette di condividere immagini con i Vostri amici. Premere il pulsante per selezionare l'immagine che si desidera inviare. Sullo schermo appare un menu di dialogo:

♦**WEB ALBUM:** se viene selezionata questa voce, l'immagine verrà inviata al server. Potrete vedere la Vostra area personale sul sito Internet.

♦**CONTACT LIST:** questa voce Vi permette di inviare immagini ad un'altra unità oppure ad un altro indirizzo email. Selezionare la voce e digitare l'ID dell'unità oppure l'indirizzo email a cui si desidera inviare la fotografia.

♦**Other items:** Tali voci sono state registrate dal server (oppure da un'altra unità/email). Potete condividerle con i vostri amici. Se si desidera aggiungere altri contatti o funzioni è necessario registrarsi sul sito.

7. Visualizzare immagini dall'ALBUM ONLINE sull'unità

L'unità é in grado di visualizzare immagini in formato diorama precedentemente memorizzate in un album Internet.

Per gestire l'unità associata all'album online, entrare nell'area personale dell'unità.



Selezionare il menu “Album” da dove possono essere aggiornate le immagini oppure cancellarne altre. Inoltre è possibile definire l’album di visualizzazione dell’unità.

Una volta che le immagini sono state aggiornate sul sito internet dell’unità, saranno immediatamente visibili sulla rete ed in meno di 1 minuto sull’unità stessa.

In modalità di album diapositiva, l’unità automaticamente e periodicamente sincronizza il suo contenuto con il sito Internet.

Quando un’immagine viene aggiunta all’album internet, l’unità la memorizzerà a sua volta in modalità diapositiva. Quando un’immagine viene RIMOSSA dall’album internet, l’unità la rimuoverà anche dalla sua memoria. L’aggiornamento dell’unità viene effettuato ogni minuto.

8. Altre funzioni

L’unità include le seguenti funzioni:

♦Pausa

L’unità visualizza le immagini in modalità diapositiva. Se si desidera visualizzare un’immagine statica singola, è possibile interrompere la modalità di diapositiva selezionando il pulsante di Pause sul menu principale. Per riprendere la funzione di diapositiva, selezionare la voce Play.

♦Opzioni diverse

Diverse opzioni possono essere modificate partendo dalla voce Basic Info nel menu d’impostazione.

♦Dispositivi rimovibili

L’unità è in grado di leggere le immagini memorizzate in schede SD oppure USB.

Collegare l’unità esterna al prodotto, selezionare l’area di memorizzazione in Picture Management e quindi scorrere le directory per trovare l’immagine interessata; cliccare su Continue per visualizzare la diapositiva.

♦Gestione delle immagini

L’unità vi permette di gestire le immagini memorizzate. Entrare in Picture Management e selezionare la memoria dove le immagini sono state salvate. È quindi possibile implementare diverse funzioni come Delete, Copy, ecc...

9. Caratteristiche tecniche

Formati supportati	JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF, WEBP, PDF, MP3, WAV, MP4, HEIC, HEIF
Scheda di memoria	SD / SDHC / SDXC
USB	Chiave di memoria USB
Capacità di archiviazione	Fino a 60.000 immagini nella memoria locale del dispositivo.
Consumo energetico	15 W

Tutti i dati sono forniti per puro scopo di riferimento. Il costruttore si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza previa notifica.



10. Glossario delle icone di menu

	PROBLEMA! Non è collegato a una rete Wi-Fi. Controllare la configurazione della connessione Wi-Fi e accertarsi che la rete Wi-Fi sia disponibile.
	Connesso a una rete Wi-Fi con segnale debole.
	Collegato a una rete Wi-Fi con un segnale forte.
	PROBLEMA! La cornice non può accedere a Internet Di solito questo accade quando il Wi-Fi non è configurato correttamente o la connessione Internet del gateway Wi-Fi è interrotta.
	La connessione a Internet funziona correttamente. Il dispositivo è pronto a ricevere/inviare e-mail e a sincronizzare gli album web.
	Notifica che la cornice Pix-Star® ha ricevuto nuove e-mail fotografiche.
	Scheda SD/SDHC/MMC rilevata e pronta all'uso.
	Dispositivo USB rilevato e pronto all'uso.
	Un disco Samba è montato e accessibile dalla struttura.
	Cavo Ethernet collegato al telaio tramite un adattatore USB-TO-ETHERNET.
	PROBLEMA! La memoria del telaio è piena.
	Le cuffie sono collegate al telaio attraverso il connettore jack sul retro/lato.
	Una tastiera USB è ora collegata al telaio.
	La cornice ora riproduce la presentazione in modalità verticale (il menu principale non ruota, solo la presentazione ruota in modalità verticale).
	Per l'emissione dell'audio, al telaio è collegato un altoparlante USB o una barra di altoparlanti.

11. Glossario delle icone della barra del menu della presentazione

	Inviare foto-mail
	Mettere in pausa la proiezione di diapositive (quando è in riproduzione)
	Riproduzione della presentazione (quando è in Pausa)
	Ruota la foto a destra
	Cancellare l'immagine
	Musica on/off
	Miniatura della foto
	Altre opzioni (configurare la presentazione)
	Regola la luminosità, la saturazione e la tonalità dello schermo.
	Chiudere e tornare al menu principale

12. Dichiarazione di conformità

Noi, Ordissimo Pix-Star, dichiara che la sola responsabilità consiste nel fatto che il prodotto PXT615WR16K é in conforme alle regolamentazioni del Consiglio Direttivo in materia di Equipaggiamenti Radio e Telecomunicazioni 2014/53/EU.. Il prodotto é indicato con il marchio



Protezione ambientale

Al termine della sua durata operativa, suggeriamo all'utente di portare il cornice al centro di raccolta specializzato più vicino alla Vostra area.

Il seguente simbolo presente sul prodotto, sul manuale d'istruzioni oppure sulla confezione indica che il prodotto é soggetto alla Direttive Europee 2002/96/EU.



www.pix-star.com



Bienvenido

Usted acaba de adquirir uno marco digital inalámbrico y gostaríamos de agradecerle por su confianza en nuestro producto y solución.

Este Marco Digital es una generación totalmente nueva con capacidad de red inalámbrica e innovadoras características que creemos irán deleitarlo.

Utilizando el producto usted estará apto a compartir los suyo mejores momentos con sus amigos y su familia en sólo algunos segundos en cualquier lugar que estén a cualquier momento. Este producto incluye las tradicionales características de uno Marco Digital, que es capaz de exhibir retratos y otros tipos de archivos a partir de una tarjeta de memoria USB y tarjetas de memoria compatibles.

Esperamos que aprecie nuestro producto. No hesite en darnos su solución y sugerencias entrando en nuestro sitio Web www.pix-star.com. También se puede descargar la garantía limitada del producto en línea.

REGISTRO

Para registrar su pix-star en línea ahora, simplemente vaya a www.pix-star.com y haga clic en "Me gustaría elegir un e-mail a mi Pix-Star®"! Usted será capaz de recibir/enviar imágenes de forma instantánea desde/a tus amigos y familiares!

Disfrute de su Pix-Star®





Recomendaciones del uso y avisos de la seguridad

No instale suyo Marco Digital cerca de una fuente de agua (mínimo 1.50 m de una fuente de agua) o en un ambiente húmedo (tal como el cuarto de ba-o, la tintorería, la cocina, etc.).

Este producto fue proyectado trabajar dentro de un cuarto o de una casa y no puede ser usado fuera. Evite instalar el producto en un ambiente empolvado.

Este producto debe ser usado en una escala de temperatura entre 10°C y 35°C.

Use este producto solamente con el adaptador de fuerza principal proveído junto con el producto.

La marca CE demuestra que el producto está en conformidad con las exigencias principales del Parlamento Europeo y de la directriz orientadora de consejo 1999/5/EC para terminales de telecomunicaciones, salud y seguridad del usuario y para el disturbio electromagnético.

Este terminal fue proyectado para el uso confidencial, interno (equipamiento de premisa del cliente del CPE) dentro de la Unión Europea. Él fue probado de acuerdo con las disposiciones técnicas para equipamiento de radio (EN 300328).

Así, el fabricante declina toda la responsabilidad en caso de no conformidad con las normativas actuales en el pa's de la instalación.

Puede solicitar la declaración de conformidad y la garantía poniéndose en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web www.pix-star.com.



Guarde siempre una copia de seguridad de sus imágenes.

La garantía no cubre los daños causados por un uso incorrecto de este producto o de los dispositivos de memoria.

Cuando utilice auriculares para escuchar en privado con este producto, baje siempre el volumen antes de conectar los auriculares al dispositivo y limite la cantidad de tiempo que escucha a volumen alto con los auriculares.
La exposición excesiva a sonidos fuertes puede causar daños auditivos.



1. Descripción del DISPOSITIVO

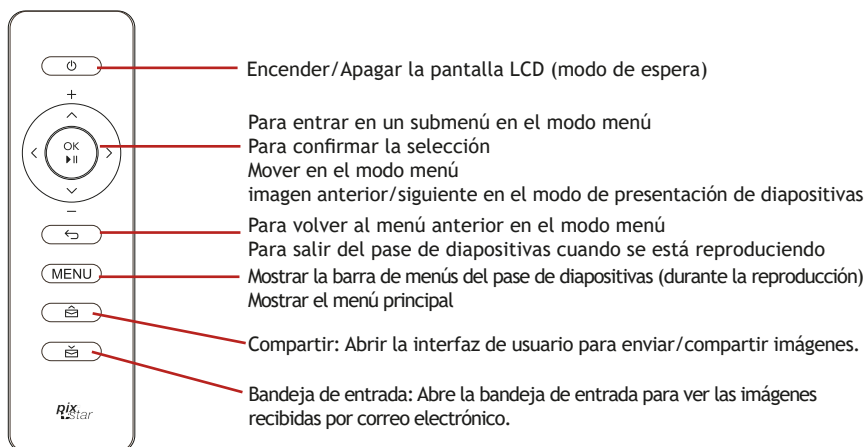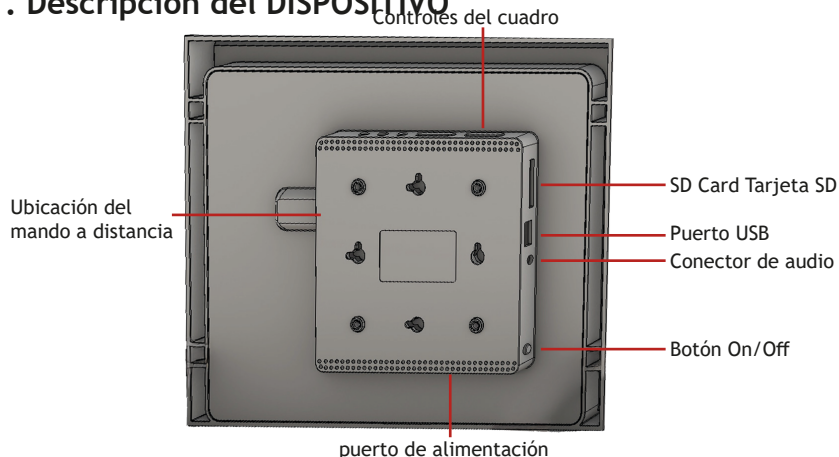

La bolsa contiene:

- 1 mando a distancia
- 1 manual de instrucciones
- 1 marco de fotos Pix-Star
- 1 adaptador de corriente AC 100/220V
- 2 pilas (AAA) para el mando a distancia
- 2 soporte de plástico

PRECAUCIÓN

En caso de manipulación inadecuada, la batería podría explotar.
No intente recargarlas, desmontarlas ni quemarlas.



2. Instalación

Primeramente, conecte el adaptador de CA en el DISPOSITIVO. El enchufe del adaptador está situado en el lado del dispositivo. Entonces, conecte el adaptador de CA a una línea eléctrica.

Para conectar el DISPOSITIVO, mueva la tecla de interruptor situada al lado del dispositivo, a la derecha. Después de esto, el DISPOSITIVO debe mostrar un LOGOTIPO en su pantalla. Espere un poco, el DISPOSITIVO necesita de aproximadamente 30 segundos antes de estar pronto para ser utilizado.

3. Introducción al interfaz principal

Después de usted conectar el DISPOSITIVO y esperar un poco, retratos deben ser exhibidos.

Usando las teclas atrás del DISPOSITIVO, usted puede entrar en los menús y consultarlos. Para abrir el menú principal, presione la tecla menú. Cinco iconos que representan menús diferentes son indicados. Usted puede consultarlos utilizando las teclas menú. Para entrar en el menú deseado, presione la tecla "✓".



4. Instalación del Wi-Fi e Internet

4.1 Conecte el DISPOSITIVO a la red inalámbrica Wi-Fi

Cada DISPOSITIVO tiene una dirección electrónica dedicada que hace posible que el DISPOSITIVO reciba retratos directamente de la Internet. Para poder recibir retratos el DISPOSITIVO debe ser conectado internet a través de una pasarela Wi-Fi.

Aquí están las instrucciones de cómo hacer esto utilizando su red Wi-Fi :
Presione la tecla menú para abrir el menú principal. Ruede para el ítem ajustes y presione menú otra vez. Entonces, ruede a los ajustes de Wi-Fi y presione menú.

El DISPOSITIVO comienza un proceso de exploración AUTOMÁTICA de redes inalámbricas disponibles.

Nota: Para utilizar la red se necesita un servidor DHCP y una dirección IP.
La mayoría de las redes Wi-Fi utilizan servidores DHCP.

4.2 Registre y control el DISPOSITIVO en la web

Normalmente su dispositivo debe ya estar configurado con una dirección electrónica (vea la etiqueta en la tapa delantera o en la tapa trasera del dispositivo).

Para controlar su moldura digital, vaya a nuestro sitio Web. Si ninguna dirección electrónica fue proporcionada con el DISPOSITIVO, usted debe registrarlo en línea siguiendo las instrucciones abajo:

Vaya a lo sitio Web de la Pix-Star y clique en Participar Ahora. ¡Llene el formulario y su DISPOSITIVO estará pronto para ser utilizado! Usted puede encontrar la identificación del DISPOSITIVO en el menú de información básica del menú ajustes de su DISPOSITIVO. Escoja una contraseña y la dirección electrónica que usted desea atribuir a su DISPOSITIVO.

5. RECIBA retratos por CORREO ELECTRÓNICO directamente en el dispositivo

Para poner un retrato en su DISPOSITIVO, emita simplemente un correo electrónico con su retrato agregado a la dirección electrónica de su DISPOSITIVO directamente.

Cuando un retrato nuevo es recibido en el DISPOSITIVO, un icono pequeño de “INBOX” estará indicado en el lado derecho superior de la pantalla. Entonces, sólo presione la tecla  para introducir el retrato en el demostración de diapositivas.

Nota: es posible enviar varias imágenes en el mismo correo electrónico, asegurándose de que el tamaño del archivo adjunto no supere los 20 Mbytes.

6. COMPARTIR retratos con amigos directamente en el dispositivo

El DISPOSITIVO permite que usted comparta sus retratos con sus amigos.

Para tanto, presione la tecla  mientras el retrato que usted desea emitir que sea exhibido. Entonces, un menú compuesto de diversos ítems aparece:

•**TRANSFERENCIA A LO SITIO WEB:** Si usted selecciona este ítem, el retrato será emitido al servidor. Usted podrá verlo en su área personal en lo sitio Web.

•**DPF :** Este ítem permite que usted emita el retrato a un otro DISPOSITIVO o a una dirección electrónica. Selecciónelo e inserte la identificación del DISPOSITIVO o la dirección electrónica que usted quiera.

•**Otros ítems:** Estos ítems son compañeros (otro DISPOSITIVO o dirección electrónica) que son grabados en el servidor. Usted puede rápidamente enviar retratos para ellos seleccionándolos. Si desear añadir más compañeros, entre en el web sitio.



7. Ver retratos de su ÁLBUM ONLINE en el dispositivo

El dispositivo es capaz de exhibir una presentación de diapositivas de los retratos guardados dentro de su álbum online, creado en el sitio web.

Para gerencia del álbum online asociado al DISPOSITIVO, entre en su área personal en el sitio web del DISPOSITIVO. Escoja el menú “Album” donde usted puede transferir nuevos retratos o excluir algunos de los retratos del álbum. Usted puede también definir cual álbum para ser exhibido en el DISPOSITIVO.

Una vez que los retratos hayan sido transferidos hacia el sitio web del DISPOSITIVO, ellos son visibles inmediatamente en el sitio web y después, frecuentemente, de 1 minuto en el dispositivo. Cuando en el modo de presentación de diapositivas del álbum web el DISPOSITIVO irá AUTOMÁTICAMENTE y periódicamente sincronizar su contenido con el sitio web.

Cuando un retrato es acrecentado al álbum online, el DISPOSITIVO después lo acrecienta en su presentación de diapositivas local. Cuando un retrato es REMOVIDO del álbum online, el DISPOSITIVO después lo removerá de su presentación de diapositivas local. La actualización del DISPOSITIVO con el álbum online es completada en algunos minutos.

8. Vista de otras funcionalidades

El DISPOSITIVO incluye las siguientes útiles funcionalidades:

•Pausa

El DISPOSITIVO usualmente exhibe los retratos como una presentación de diapositivas automática. Pero, si usted desea exhibir sólo un retrato estático, usted puede interrumpir la presentación de diapositivas seleccionando el botón Pause del menú principal. Para exhibir la presentación de diapositivas nuevamente, seleccione el ítem Play.

•Opciones diversas

Muchas opciones pueden ser modificadas a partir del ítem Basic info del menú Settings. Este incluye Idioma, Transición y Tiempo por diapositiva.

•Dispositivos Desprendibles

El DISPOSITIVO es también capaz de leer retratos guardados en una tarjeta SD o en un Disco Amovible. Conecte uno de ellos en el DISPOSITIVO, seleccione el área de almacenamiento correcta en el menú Picture Management y consulte los directorios para encontrar aquel que incluye su retrato, entonces presione Continúe para exhibir una presentación de diapositivas compuesta por sus retratos.

•Gerencia de retratos

El DISPOSITIVO permite que usted controle sus retratos. Entre en el menú Gestor de archivos y seleccione la memoria donde sus retratos están localizados. Después de, usted puede ejecutar una serie de acciones, como Excluir, Copiar...

9. Características técnicas

Formatos soportados	JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF, WEBP, PDF, MP3, WAV, MP4, HEIC, HEIF
Tarjeta de Memoria	SD / SDHC / SDXC
USB	Memoria USB
Capacidad de Almacenamiento	Fino a 60.000 imágenes nella memoria locale del dispositivo.
Consumo de Energía	15 W

Todos los datos son proveídos como referencia sólo. El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin cualquier aviso previo.

10. Glosario de iconos de menú

Estos iconos le avisan de lo que está ocurriendo actualmente en su marco.

	PROBLEMA No está conectado a una red Wi-Fi. Compruebe la configuración de la conexión Wi-Fi y asegúrese de que la red Wi-Fi está disponible.
	Conectado a una red Wi-Fi con señal WEAK.
	Conectado a una red Wi-Fi con señal FUERTE.
	PROBLEMA El marco no puede acceder a Internet Esto suele ocurrir cuando el Wi-Fi no está bien configurado o la conexión a Internet de tu pasarela Wi-Fi está caída.
	La conexión a Internet funciona correctamente. El dispositivo está listo para recibir / enviar correo electrónico y sincronizar álbumes web.
	Notificación de que el marco de fotos Pix-Star® ha recibido nuevas fotos por correo electrónico.
	Tarjeta SD/SDHC/MMC detectada y lista para usar.
	Dispositivo USB detectado y listo para usar.
	Un disco Samba está montado y accesible desde el marco.
	Cable Ethernet conectado al marco a través de un adaptador USB-TO-ETHERNET.
	PROBLEMA La memoria del marco está llena.
	Los auriculares se conectan al chasis a través de la clavija situada en la parte posterior / lateral.
	Un teclado USB está ahora conectado al marco.
	El marco reproduce ahora la presentación de diapositivas en modo vertical (el menú principal no gira, sólo la presentación de diapositivas gira al modo vertical).
	Se conecta un altavoz USB o una barra de altavoces al marco para emitir el audio.

11. Glosario de los iconos de la barra de menú de la presentación de diapositivas

Cuando se está reproduciendo una presentación de diapositivas en su marco, puede pulsar el botón MENU del mando a distancia para mostrar el menú de presentación de diapositivas.

	Enviar foto-mail
	Pausa de la presentación de diapositivas (durante la reproducción)
	Reproducir diapositivas (en pausa)
	Girar la foto a la derecha
	Borrar foto
	Música on/off
	Foto en miniatura
	Más opciones (configurar la presentación de diapositivas)
	Ajusta el brillo, la saturación y el tono de la pantalla
	Cerrar y volver al menú principal

12. Declaración de Conformidad

Nosotros, Ordissimo Pix-Star., declaramos con nuestra única responsabilidad que el producto PXT615WR16K está en conformidad con las provisiones de la Directriz del Consejo para Equipamientos de Radio y Equipamientos de Terminales de Telecomunicaciones. El producto es identificado con la marca CE.



Protección ambiental

Es sugerido que usted retorne el producto en el fin de su vida útil a los puntos de colecta públicos para reciclaje, reutilización de dispositivos eléctricos y electrónicos.

El siguiente símbolo en el producto, en el manual de instrucciones o en el paquete indica que su marco está sujeto a la Directriz Europea 2002/96/EU.



www.pix-star.com

FCC WARNING STATEMENT

FCC NOTE:

THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

This device has been evaluate to meet general RF exposure requirement The device can be used in portable exposure condition without restriction.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC ID: 2BFOG-PXT61526

IC WARNING

This device 32299-PXT61526 complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference; and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5250 MHz frequency range.

Lorsque l'appareil fonctionne dans la gamme de fréquences de 5150 à 5250 MHz, il est limité à une utilisation en intérieur uniquement.





LUX 15"

Digital Picture Frame



FR

Cet appareil,
ses cordons,
et batterie
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI



UK
CA



2002/95/EC



To avoid possible hearing damage,
do not listen at a high volume level
during prolonged listening.

ordissimo

Pix-Star

33 Avenue Léon Gambetta
92120 Montrouge - France